


pure installationshåndbog

Version: 26/07/2021

Pure egner sig både til helårsboliger og offentlige miljøer, som f.eks. butikker, hotelværelser ol. Vi anbefaler at du læser og nøje følger installationsvejledningen nedenfor for at opnå et perfekt resultat.

1. FORBEREDELSE

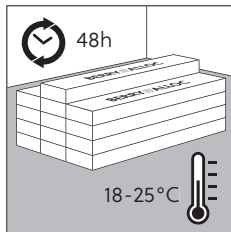


TRANSPORT OG OPBEVARING

Pakkerne skal transporteres og lagres (uåbnet) liggende på et jævnt underlag. Ved stabling maks. 5 pakker ovenpå hinanden. Det anbefales ikke at placere pakkerne stående med kortsiden nedad, da dette kan forårsage skade på låsesystemet. (ikke dækket af garanti)



Det er vigtigt at gulvet opbevares i en rumtemperatur på 15–25 °C i mindst 48 timer før installation (NB: Temperaturen på gulvproduktet skal være samme som rumtemperaturen). Forsikre dig om at pakkerne er spredt ud, for effektiv akklimatisering. Ovenfor nævnte rumtemperatur bør opretholdes under installationen, og i mindst 24 timer efter installationen. For installation på gulvvarme, se specifikke instruktioner længere nede.

Opbevaring: Pure skal opbevares indendørs.

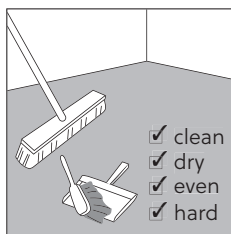


VÆRKTØJ

Stanley kniv, sav eller gulvklipper, blyant, vinkel, målebånd og afstandskiler. Boremaskine for installation af fodlister og profiler.

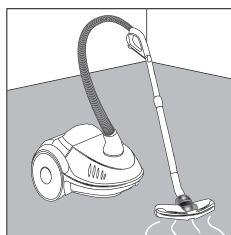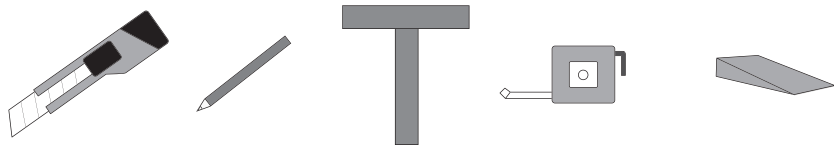


UNDERGULV

Grundig forberedelse af undergulvet er vigtig for et godt resultat. Ujævnheder i undergulvet kan ses gennem det nye gulv, hvilket kan føre til en grim overflade og forårsage overdreven slid på buler, skader på låsesystemet, lyd eller nedtrykning i huller. Undergulvet skal være hårdt, rent, fladt, tørt og stabilt. Fjern alle spor af kit, maling, lim, olie og fedt. Fjern tekstilgulvbelægning (f.eks. væg-til-væg-tæpper, nålefilt). Fjern urenheder (søm, skruer osv.) og støvsug undergulvet før installation.

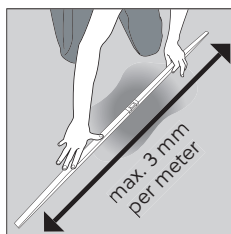


Pure kan installeres direkte på beton, fliser/sten, spånplader og gipsplader såvel som de fleste andre undergulve af hård overflade, forudsat at undergulvet er glat, tørt og rent. Produktet egner seg ikke til installation på bløde gulvbelægninger slik tæppe, vinyl (CV) eller kork, medmindre undergulvet fungerer som et underlag og overholder kravene.

Selvom Pure ikke er fugtfølsom, skal undergulvet kontrolleres for fugtproblemer. Ellers kan fugt i undergulvet forårsage, at der dannes skimmel eller svamp. Afhængigt af undergulvet kan en fugtighedsbarriere (PE-film, tykkelse 0,2 mm) være nødvendig. Vores Dreamtec+ underlag fungerer som en fugtighedsbarriere når den er korrekt monteret med aluminiumstape.

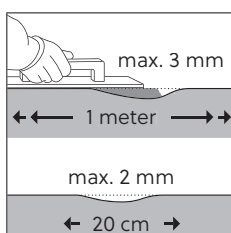

Sørg for, at undergulvet er plant, med en højdeforskel på maks. 3 mm pr m og 2 mm pr 20 cm. Skarpe buler skal slibes ned og eventuelle huller spartles. Hvis den angivne afvigelse overskrides, skal undergulvet udjævnes med en passende spartelmasse. Hvis du er i tvivl om kvaliteten af undergulvet, eller hvis du ikke ved, om det er egnet til installation af PURE, anbefaler vi, at du kontakter din forhandler, der med glæde hjælper dig.

pure installationshåndbog

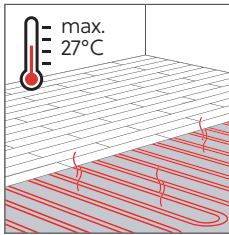


Gulvvarme og gulvkøling

Pure er kompatibel med gulvvarme, forudsat at gulvets overfladetemperatur ikke overstiger 27 ° C. Gulvvarmesystemer (vandbårne eller elektriske) med varmekomponenter indbygget i gulvet er egnede som direkte undergulve. Varmefolie eller andre gulvvarmesystemer, såsom vandslanger i varmfordelingsplader der er installeret PÅ undergulvet, er kun egnede når der bruges trykfordelingsplader mellem varmesystemet og Pure gulvet. Disse trykfordelingsplader kan være 13 mm gipsplader eller 10 mm fiberplade.


Sluk eller reducer gulvvarmen til 15 °C, 48 timer før installationen og også under installationen. Efter 24 timers akklimatisering kan gulvvarmen gradvist øges med 5 °C pr. dag, indtil gulvets overfladetemperatur er maks. 27 °C. I tilfælde af elektrisk gulvvarme anbefaler vi, at du ikke overskrider 60 W/m².

Gulvkøling bruger det samme system som de indirekte gulvvarmesystemer. Det er vigtigt, at systemet er avanceret nok til at undgå kondens under gulvet. Ellers kan der opstå svamp og skimmel. Hvis systemet er avanceret nok, kan det uden problemer installeres i kombination med PURE gulv.

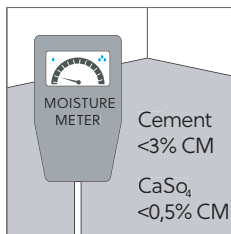


Forberedelse til undergulve af beton / letvægts beton

Lad friskstøbt beton tørre. Fugtighedsindholdet i undergulvet skal være mindre end 75% RF ved min. 20 °C. Maks. 3% CM, hvis du bruger cement og 0,5% CM, når du bruger anhydrit. Når der er gulvvarme, skal fugtighedsindholdet være mindre end 1,8% CM og 0,3% CM for anhydrit. Registrer og gem altid måleresultaterne for fugtighedsindhold. Reparer eventuelle ujævnheder og skader på overfladen med et egnet reparationsmiddel, og kontroller, om der er behov for grunding eller tætningsmasse. Støvsug derefter undergulvet for at fjerne eventuelle urenheder.

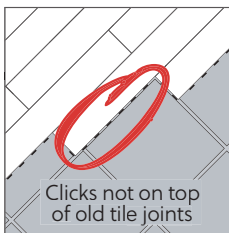

Forberedelser til undergulve af fliser


Kontroller undergulvet for fugtproblemer.

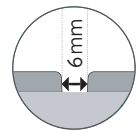

Det er ikke nødvendigt at fylde samlingerne i et gulv af keramiske fliser, hvis samlingerne ikke er bredere end 6 mm.

Samlingerne på Pure må aldrig være over de underliggende flisefuger.

Når du installerer Pure på et fliseundergulv, skal du bruge vores Dreamtec+ underlag til at udjævne overfladen.

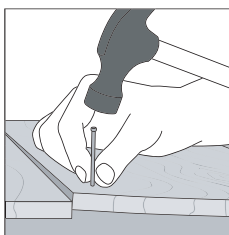


Forberedelser til trægulve

Kontroller gulvet for fugt og skadedyrsangreb.

Sørg for at undergulvet er plant, og fastgør eventuelle løse plader/brædder.

Trægulve skal altid have adgang til luft og skal være ventileret.

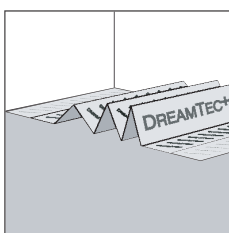


UNDERLAG

Vi anbefaler at bruge BerryAlloc's klikvinyl underlag (DreamTec+) til at dæmpe trin- og rumlyde. Andre klikvinyl underlag kan bruges, hvis de har en tykkelse på maks. 1,5 mm og en trykstyrke (CS) på min. 400 kPa.


NB: Vi garanterer ikke akustiske eller isolerende egenskaber med tredjepartsunderlag. I fugtbelastede områder (f.eks. indgang, toilet) anbefaler vi at installere en fugtbarriere, hvis dit undergulv ikke er vandtæt (f.eks. Træbjælker). Dreamtec+ underlaget er korrekt udstyret med aluminiumstape og fungerer som en fugtighedsbarriere.

2. FORHOLDSREGLER

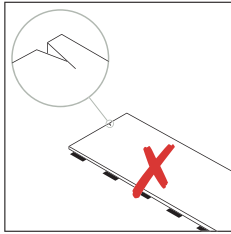

Pure egner sig ikke til udendørs brug eller til verandaer/uterum-haverum. Sørg for at indetemperaturen altid holdes over 5 °C og ideelt er mellem 18 og 25 °C. Undgå langvarig udsættelse for direkte sollys gennem en åben dør eller vindue, hvilket ellers kan beskadige produktet. Når den krævede ekspansionsafstand bruges, og temperaturen holdes inden for temperaturgrænserne, kan Pure installeres foran store vinduer. Hver type gulve udsættes for misfarvning efter langvarig udsættelse for sollys. Beskyt dit gulv ved hjælp af gardiner og persiener.

Bemærk: PURE er ikke egnet til brug i rum med gulvafløb (vådrum).

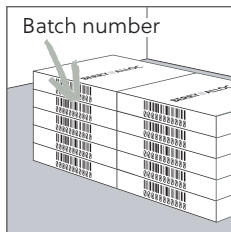

Plankeversion: Bland planker fra forskellige pakker for at minimere nuanceforskelle. Dette får gulvet til at se mere naturligt ud.

Fliseversion: Brug kun det samme batchnummer til en installation (kontinuerligt gulvareal).




Flise- og plankeversion: Opbevar altid batchnummeret (trykt på pakkeetiketten) med din faktura.

3. INSTALLATION

Kontroller alle plader for synlige skader. Gør dette under optimale lysforhold, både før og under installationen. Brug ikke plader med skader.

PURE skal installeres frit, dvs. gulvet skal kunne bevæge sig i alle retninger med tilstrækkelig afstand til vægge eller andre faste punkter. Gulvet må ikke skrues, sættes fast, fastgøres eller fastklæbes på undergulvet eller faste konstruktioner.




Installation af gulvet skal være den sidste opgave, der skal udføres på arbejdspladsen. F.eks. må køkkenskabe, brændeovn og lette vægge ikke placeres på gulvet, da dette begrænser gulvets mulighed for at bevæge sig.

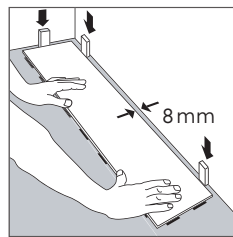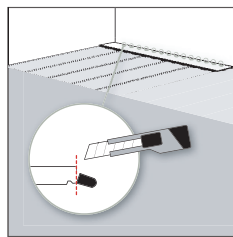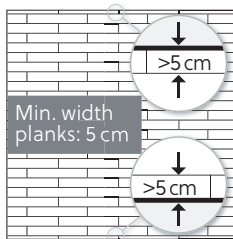


Mål rummet nøjagtigt for at opnå en afbalanceret installation. Ved at gøre dette vil du være i stand til at bestemme, om den første række skal deles. Den første og sidste række skal være mindst 5 cm bred. Hvis den første række af brædder ikke behøver at blive skåret i bredden, er det nødvendigt at fjerne klikelementerne på den side, der vender mod væggen.

Det er vigtigt, at der er en afstand på min. 8 mm omkring hele gulvoverfladen, og f.eks. omkring søjler/rør og dørtærskler.

Denne ekspansionsafstand skal måle mindst 8 mm og øges med 1 mm pr. ekstra meter i længde/bredde, når det installerede gulv overstiger 8 m (f.eks. hvis rummet måler 15 x 15 m, skal ekspansionsafstanden være 15 mm omkring hele gulvfladen). Bemærk: Udvidelsesaftanden kan maksimalt være 15 mm.

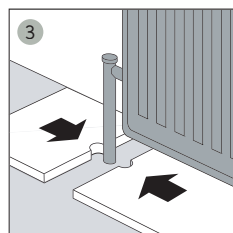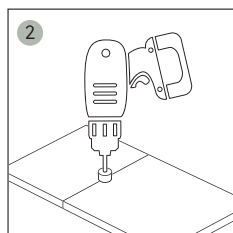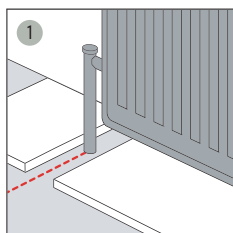



pure installationshåndbog

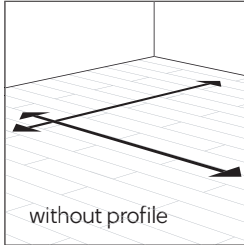

Den maksimale størrelse af installationsområdet afhænger af stuetemperaturen (overfladens forventede temperatur).

- 5-25 ° C (med automatisk klimakontrol): 30 x 30 m
- 5-40 ° C (normal): 15 x 15 m
- 5-70 ° C (ekstrem): 5 x 5 m

Der skal anvendes en ekspansionsprofil, hvis gulvoverfladen er større end rumtemperaturen tillader. Generelt er det ikke nødvendigt at bruge ekspansionsprofil i døråbninger, når den krævede ekspansionsafstand respekteres, og stuetemperaturen er den samme, medmindre et af de tilstødende rummene bruger gulvvarme/køling. Sørg for at gulvet altid er frit flydende.




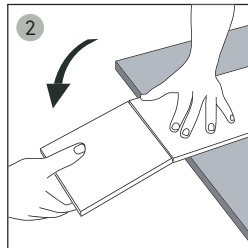
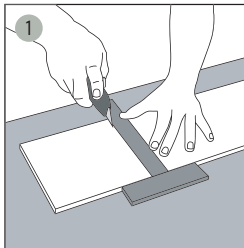


I offentlige miljøer anbefaler vi at bruge BerryAlloc profiler af metal.

Brug ikke en hammer til at samle planker.

Skær brædderne med en Stanley-kniv, med dekorsiden opad.

PLANKER

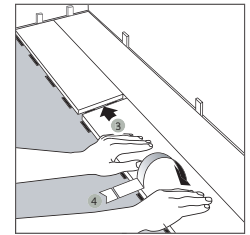
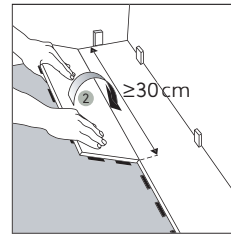
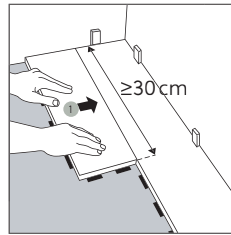
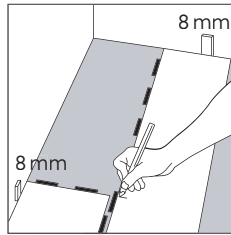
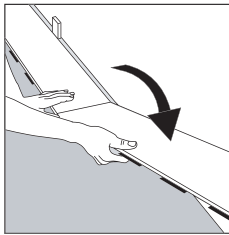


Sørg altid for, at endesamlingerne er forskudt mindst 30 cm (= 3 klikelementer), når du starter på næste række. Ved behov justeres længden på det første bræt i næste række, sådan at man opnår det krævede forbandt af endesamlingen på mindst 30 cm.




PURE planker kan installeres i forskellige design.

FLISER

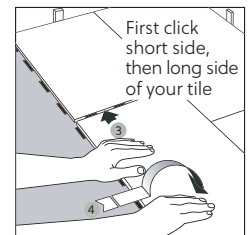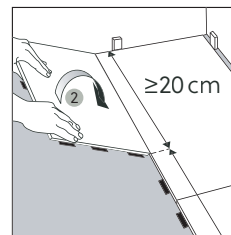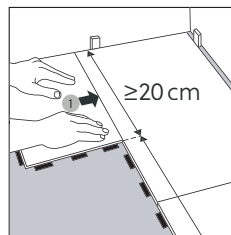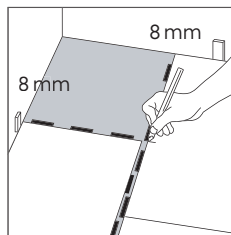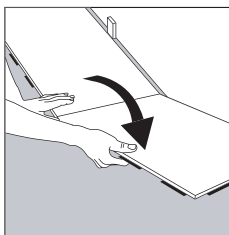

Sørg altid for, at endesamlingerne er forskudt mindst 20 cm (= 2 klikelementer), når du starter på næste række. Ved behov justeres længden på den første flise i næste række, sådan at man opnår det krævede forbandt af endesamlingen på mindst 20 cm.

pure installationshåndbog

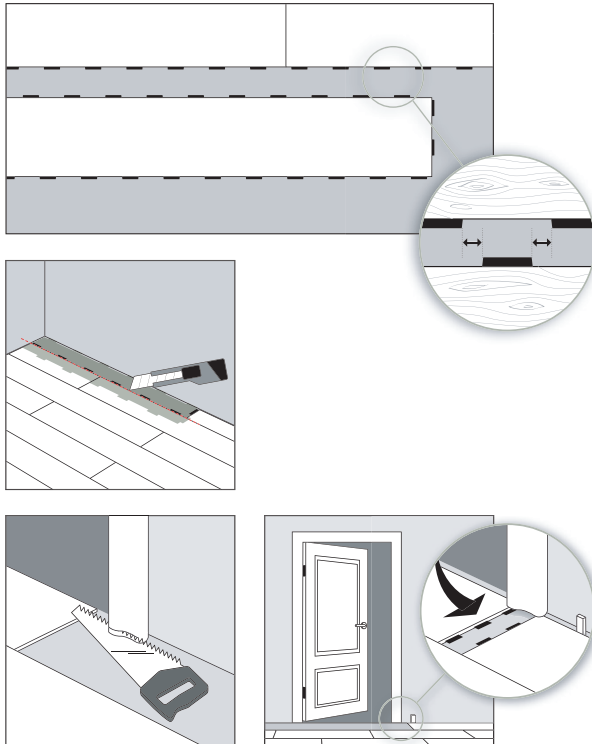

Hvis rummets dimension kræver en planke, der er kortere end 20 cm, for at færdiggøre dit gulv, skal disse korte planker limes sammen i låsesystemet. De bør aldrig limes på undergulvet, da dette forhindrer muligheden for udvidelse af det flydende gulv. Klikelementerne i den nye række skal placeres nøjagtigt i midten mellem to klikelementer i den forrige række. Fra den anden række skal kortsiden altid lægges før langsiden.

For at installere den sidste række skal du placere en løs planke nøjagtigt oven på den sidste planke. Placer en anden planke, der vender opad mod væggen (med rigtig afstand til væg), og marker bredden på rækken på overfladen af den underliggende planke. Klip den valgte planke i den rigtige størrelse, og placer den på plads. Denne metode skal gentages for hver planke, indtil den sidste række er afsluttet.

Hvis du er nødt til at skære i en dørkarm, skal du placere en planke på hovedet vendt mod karmen for korrekt højde og som savebase. Sav karmen og skub derefter planken under karmen. Sørg for, at dørlisterne ikke presser mod gulvet.

4. AFSLUTNING




Brug Pure tilbehør for at opnå et perfekt resultat. Klikvinylgulvet skal lægges frit flydende (muliggør svind og udvidelse i varierende stuetemperatur).

Fastgør aldrig gulvlisters på selve gulvet, hverken med lim eller fugemasse/silikone. Revnen mellem gulvoverfladen og gulvlisters/profiler må heller ikke forsegles med fugemasse/silikone. Fuger til faste bygningselementer (dørkarme, tærskler, søjler/rør osv.) må aldrig tætnes fuldstændigt med fugemasse/silikone. I stedet for anvendes et fugebagstop med et tyndt lag fugemasse ovenpå. En anden mulighed er at bruge en afslutningsprofil. Profiler, dørstop og lignende må ikke skrues gennem gulvoverfladen i undergulvet eller limes på gulvoverfladen.

Pure fodpanelet har en MDF-kerne med en vinyloverflade (CV), hvilket gør undersiden vandafvisende. For at afslutte installationen som vandafvisende, forsegles de lodrette ender med en vandtæt lim eller fugemasse.

5. VEDLIGEHOLDELSE



Vi anbefaler, at du gemmer et par planker til eventuelle fremtidige reparationer.

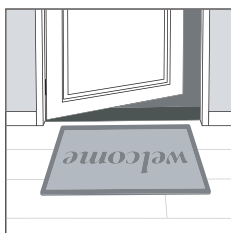


DØRMÅTTE

For at holde gulvet i god stand er det vigtigt at lægge dørmåtter uden gummibelægning ved alle indgange. På den måde undgår du snavs og grus på gulvet. Dørmåtter fanger sandpartikler fra sko og reducerer skader. Brug ikke gummimåtter, da langvarig kontakt med gummi kan forårsage pletter, der ikke kan fjernes. Anbring ikke dørmåtte på et vådt gulv.

pure installationshåndbog

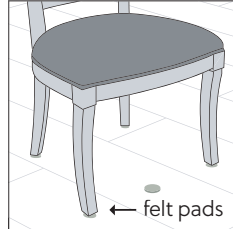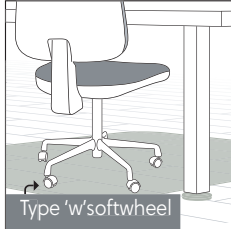


Møbler, træningsudstyr etc. skal udstyres med gummifri beskyttelse for at undgå permanente skader på gulvet. Brug bløde beskyttende møbelknopper i filt under møbler og stoleben. Brug en passende bordmåtte under kontorstole med hjul. Brug hvide filtknopper, farvet filt kan forårsage pletter.

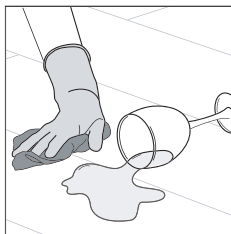

RENGØRING

Første rengøring

Fjern først alle urenheder og støv fra gulvet med en børste eller støvsuger. Vask derefter med vand og en vinylgulvrens, mindst to gange, og indtil vandet forbliver rent. Vi anbefaler BerryAlloc's Vinyl Plank Cleaner. Andre rengøringsprodukter kan indeholde midler, der beskadiger elastiske gulvoverflader. Overfladebehandling betyder, at der ikke kræves nogen specifik behandling efter installationen.

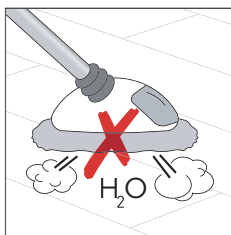

Regelmæssig rengøring

Støvsug eller brug en våd moppe. Brug om nødvendigt en blanding af rent vand og et vinylgulvrens. Vi anbefaler kraftigt at bruge BerryAlloc's vedligeholdelsesprodukter (Vinyl Plank Cleaner og Vinyl Plank PU Protect for ekstra beskyttelse, hvis nødvendigt), da andre produkter kan skade gulvoverfladen. Hæld ikke vand over gulvet eller lad vandpytter stå på gulvet. Skyl grundigt og tør alt resterende vand af. Bemærk: Gulvet kan føles glattere, når det er vådt.

Pletter, mærker og spild skal tørres så hurtigt som muligt.
Brug ikke klorbaserede stoffer. Brug aldrig voks, lakforsegler eller sæbe.
Brug aldrig vedligeholdelsesprodukter, der indeholder voks eller olie.
Rengør ikke gulvet med dampudstyr (f.eks. dampmop).

6. GARANTIINFORMATION OG VILKÅR

Garantien er kun gyldig, hvis installationsvejledningen følges nøje. Mere information om garantien kan findes i PURE 'garantidokument' på vores websted (www.berryalloc.com).

7. RETLIGE OPLYSNINGER

Dette dokument indeholder de generelle installations instruktioner, der er baseret på de nyeste tilgængelige oplysninger.

For at opnå det bedste resultat og garanti er det vigtigt, at disse instruktioner følges nøje.

Dette dokument erstatter alle tidligere versioner og er gyldigt indtil videre. Denne information repræsenterer den tekniske viden, da dette dokument blev produceret / offentliggjort og kan til enhver tid ændres, suppleres eller erstattes.

Den version, der skal følges, er den, der er gyldig på installationstidspunktet.

Se www.berryalloc.com for opdateringer.