



Lösa kubb limmas med vattenfritt parkettlim som spacklas ut med limspridare **A**. Använd gärna korslaser för att få referenslinjer under lägningsarbetet **B**

Låt det limmade golvet härda 24 h eller mer, därefter slipas golvet med rondellslip. Golvet grovslipas först med korn #50, därefter finslipning med #60 och #80 **C**.

Filler Bona Mix & Fill blandas med sågspån och umbrapigment och spacklas ut över golvet i flera omgångar. När fillern torkat slipas golvytan med #80.

Golvet oljas första med med en blandning av ca 2,5 l Bona Craft Oil natur + 15 cl Bona Frost **D**. Ytterligare oljning med opigmenterad olja eller opigmenterad hårdvaxolja som slitskikt.



D



A

B



C



Typbeskrivning Basic

PIGMENTERAD OLJA OCH MÖRK FILLER

Lösa kubb limmas med vattenfritt parkettlim som spacklas ut med limspridare **A**.

Använd gärna korslaser för att få referenslinjer under lägningsarbetet **B**.


Låt det limmade golvet härda 24 h eller mer, därefter slipas golvet med rondellslip **C**. Golvet grovslipas först med korn #50, därefter finslipning med #60 och slutligen med #80.

Filler Bona Mix & Fill blandas med sågspån och mörkt pigment och spacklas ut över golvet i flera omgångar. När fillern torkat slipas golvytan av med korn #80.

Golvet ytbehandlas med Osmo Jatoba och, efter torktiden, en andra behandling med Osmo 3032. Spackla ut oljan med oljespackel **D**. Spackla färdigt hela ytor, så att inte ränder uppstår i den pigmenterade ytan.



A

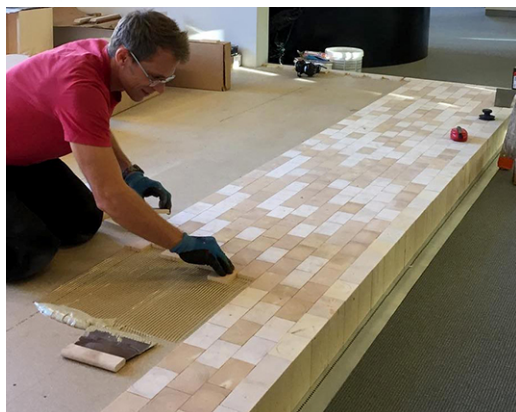

B



C



D



Typbeskrivning Basic

BORSTAD YTA MED PIGMENTERAD OLJA

A



Golvet levereras som lös kubb **A**. De limmas med vattenfritt parkettlim som spacklas ut med limspidare. På golvytor med öppna fogar ska kubben läggas så tätt som möjligt. Var extra noga med att lim inte trycks upp mellan kubben. Använd gärna korslasers för att få referenslinjer under lägningsarbetet.

B



Låt det limmade golvet härda 24 h eller mer. Slipa ytan jämn med korn # 60. Gör en första borstning med mjuk stålborste för att få struktur och därefter med nylonborste för en mjukare yta. Slipa slutligen ytan lätt med fint slippapper eller Abralon 500 för att runda av de vassa topparna så att golvet blir behagligt att gå på. Hårdare borstning ger grövre struktur t ex för halkfria ytor **B**. Små ytor kan slipas med borste på vinkelslip **C**. Borstsystem för golvslipmaskiner finns hos t ex Bona och Pallmann **D**.

Pensla eller rolla ut rikligt med pigmenterad olja. Se till att sidträet blir oljat. Dra ur överflödiga olja i fogarna med en pappbit och torka bort med luddfri bomullstrasa. Avsluta med ett lager Osmo 3032.

