

2014

Livet er udenfor,
udenfor er megawood.

MONTE- RINGSVEJ- LEDNING



DIN NYE TERRASSE

Oplev naturen og lær af den med megawood®. På denne måde opstår der et særligt materiale, hvis farve også er inspireret af naturen.

Velkommen hos megawood®

Det glæder os, at du har valgt megawood®!
Vi takker for den tillid du har vist os og ønsker dig stor glæde og fornøjelse af disse enestående produkter af høj kvalitet. Vi beder dig om at følge anvisningerne i denne monteringsvejledning og kun at bruge originalt tilbehør fra megawood® både til terrasseplankerne barfod og afskærmningsvæggene. Alle illustrationer i denne monteringsvejledning viser eksempler på monteringen. Ved yderligere tekniske spørgsmål anbefaler vi dig at hente råd hos en lokal og kyndig fagmand.

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLD

Farve – 4

Farvemodning – 5

NYHED Imprægnering – 6

Rengøring & pleje – 7

Terrasseplanlægger – 8

Planlægningsprincipper – 9

Monteringstyper – 10

NYHED Terrassestrø – 11

Montering af megawood® plankelaget

NYHED FIX STEP systemet – 12

STANDARD systemet – 19

MEGALITE LED terrassespot – 25

Montering af megawood® afskærmningen

COMPACT FIX – 26

STANDARD – 28

Produktoversigt for megawood® terrasseplanker barfod – 30

FARVER

SKIFERGRÅ
Elegant – tidløs. Vores farvetone skifergrå overbeviser især som ekstravagant blikfang for den moderne arkitektur.

GRÅ
Moderne – alsidig. Vores farvetone grå er det fine supplement til mange forskellige stilretninger på udendørsområdet ved dit hus.

LAVABRUN
Varm – tiltalende. Vores farvetone lavabrun formidler en levende varme til din terrasse med et stilfuldt design.

MØRK BRUN
Klassisk – ambitiøs. Vores farvetone mørk brun understreger den harmoniske udformning af din terrasse og sætter fokus på det væsentlige.

LYS BRUN
Venlig – lys. Vores farvetone lys brun passer ideelt og helt naturligt til omgivelserne i din have med masser af sollys.

På billederne med farver og overflader kan der være afvigelser i forhold til de originale produkter på grund af tekniske årsager ved trykningen.

FARVEOVERSIGT

	MØRK BRUN	LYS BRUN	LAVA- BRUN	GRÅ	SKIFER- GRÅ	NATURBRUN- MØRKT- MARMORERET
SORTIMENT						
PREMIUM PLUS			●		●	
PREMIUM	●	●		●		
CLASSIC PLUS			●		●	
CLASSIC	●	●		●		
WAVE	●			●		
TERRASSESTRØ	●	●	●	●	●	
AFSKÆRMNING STANDARD	●	●				
AFSKÆRMNING COMPACT FIX				●*		●*

* Ved afskærmningen COMPACT FIX ser farverne mørkere ud, da overfladen ikke er børstet.

FARVEMODNING

Mange farvemuligheder og modning af farverne

Det mangfoldige farveprogram for megawood® terrasseplankerne barfod baserer på naturlige farvetoner og passer derfor harmonisk til de individuelle forhold i din have. Skab en dejlig atmosfære med din nye terrasse og glæd dig over et megawood® produkt, der hele tiden bliver smukkere. megawood® terrasseplankerne barfod består op til 75 % af træfibre. Minimale farveafvigelser og nuanceringer er ønsket og understreger træets naturlige look. Produktets farveeffekt vil ændre sig lidt, og afhængigt af sollyset får plankerne først deres endelige naturlige farve efter nogle måneder. Ved delvist overdækkede terrasser varer denne proces længere.

MØRK BRUN	LYS BRUN	LAVABRUN	GRÅ	SKIFERGRÅ	
					Efter monteringen
					Efter 1-2 måneder*
					Efter 4-6 måneder*

* Billederne er eksempler på den naturlige farvemodning efter monteringen.

Beskyttelse mod pletter


Med det nye megawood® indoor protect har vi for første gang udviklet et produkt, som nu også gør en anvendelse af megawood® terrasseplanker barfod mulig på indendørsområder (som f.eks. i vinterhaver). Pletter, som f.eks. fedt, marmelade og andet, er ikke noget problem på en udendørs megawood® terrasse. Her opløser den naturlige vejrpåvirkning ved skiftet mellem sollys (UV-lys) og vanding (regn) de organiske forbindelser og får så pletterne til at forsvinde i løbet af få dage eller uger. Desværre findes denne naturlige effekt fra vejrpåvirkningen ikke inden i bygninger, sådan at man her er nødt til at finde andre løsninger.

Med denne nye imprægnering er dine terrasseplanker indendørs bedre beskyttet mod dannelsen af pletter. Vi anbefaler en imprægnering før terrassen tages i brug for første gang. Læg venligst mærke til, at imprægneringen skal fornyes, hvis der er behov for det.



Generelle rengørings- og plejeinformationer

Når det anbefalede fald overholdes, er det gode ved megawood® terrasseplankernes overflade af træ-polymer materialet, at den er meget let at holde. Af og til skal den dog alligevel gøres ren, for miljøet og almindelig brug vil altid efterlade spor. Men med tiltagende vejrpåvirkning reduceres overfladens tilbøjelighed til at optage det synlige snavs, og der danner sig en naturlig patina. Principielt bør der ikke benyttes rengøringsmidler til den normale rengøring. Først skal snavset fjernes med en tør kost. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, blødes snavset op med rent vand (haveslange) og vaskes af med en børste. Hvis en grundig rengøring er nødvendig, så kan der også anvendes en højtryksrenser. Til dette skal der ubetinget vælges et minimalt tryk, og vær opmærksom på en passende afstand mellem dysen og terrassen og en moderat temperatur. Under alle omstændigheder skal man absolut undgå pletter af fint støv som sod og metalstøv men også pletter af maling og lak.

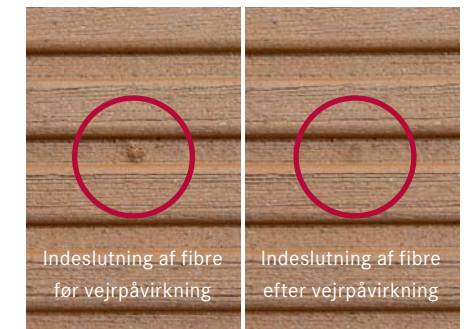

Renseemulsion til megawood® terrasseplanker

megaclean er et meget effektivt, biologisk nedbrydeligt koncentrat med emulsionsvirkning. Det vandopløselige affedtningsprodukt med enorm hurtig dybdevirkning fjerner fedt, olie, blæk, kul, kerosin, sod og andre genstridige tilsmudsninger. megaclean bør kun anvendes ved en temperatur på over 15 °C. Hvis rengøringen med vand og megaclean ikke fører til et godt resultat, kan genstridige pletter også fjernes med en messingbørste. Da plankerne er gennemfarvede, vil det behandlede sted i begyndelsen være lidt lysere. I løbet af få uger tilpasser det sig dog igen i farven til resten af overfladen.

Vandpletter

Ved delvist overdækkede terrasser kan der danne sig vandpletter i overgangsområdet mellem udhænget og den åbne flade. Regnvandet skylles hen over belægningen til udhænget og tørrer så senere. Støvpartikler fugtes herved kort, tørrer derefter og bliver liggende på fladen. Den åbne flade er hele tiden udsat for sol og regn og derfor er denne effekt snarere minimal og skyldes så særlige forhold på stedet. Kvaliteten reduceres ikke heraf og det er derfor ingen grund til reklamation. Vandpletter skal som regel fjernes med rent vand og normale rengøringsapparater. Denne effekt aftager i tidens løb, men kan dog aldrig helt undgås.

Naturlige indeslutninger af fibre (bast)

megawood® består op til 75% af naturfibre. Disse renses, tørres og tilføres produktionsprocessen i et lukket system. På grund af råstoffet kan der optræde minimale indeslutninger af andre naturfibre som f.eks. bast (overgangslaget fra barken til træets ved). Disse partikler kan optage vand efter vejrpåvirkningen og trænge op på overfladen.

Maksimalt må 0,03% af overfladen være berørt af dette. Partikelstørrelsen må ikke overskride 0,5 cm². Ved brug af terrassen (slitage) vil disse partikler stort set forsvinde i tidens løb. De kan også fjernes mekanisk. Herved beskadiges produktet ikke.

I overensstemmelse med EPLF (Europæiske producenter af laminatgulve) inddrages de partikler i vurderingen, der er synlig fra stående øjenhøjde ved lodret lysindfald.

TERRASSE- PLANLÆGGER

PLANLÆGNINGS- PRINCIPPER



www.megawood.com/dk/terrasseplanlaegger

Med megawood terrasseplanlæggeren kan du hurtigt og ukompliceret planlægge din drømmeterrasse online.

En foreløbig plan

En optimalt planlagt terrasse forudsætter mange forskellige informationer. Med megawood® terrasseplanlæggeren kan du foretage en præcis planlægning af dit terrasseprojekt og gemme, udskrive eller e-maile dette til den detaljerede rådgivning hos dit lokale byggemarked eller din lokale trælast.

Du starter med at indsætte arealet på dit hus og andre relevante byggeobjekter. Allerede på trin 2 kan du placere din ønskede megawood® terrasse ved dit hus og beslutte dig for megawood® planketypen og farven samt den ønskede udlægning og dækkonstruktionsform. Hurtigt og nemt kan du på denne måde få visualiseret de forskellige idéer til din drømmeterrasse. Med få klik kan du nu oprette en komplet materialeliste til din nye megawood® terrasse. Disse udkast kan du bruge til en uddybende rådgivningssamtale hos dit lokale byggemarked eller din lokale trælast og som grundlag for en kalkulation af omkostningerne.

På vores hjemmeside kan du bekvemt og nemt finde en lokal forhandler med den integrerede forhandlersøgning. Vi ønsker dig held og lykke og god fornøjelse med planlægningen.

GOD PLANLÆGNING

Første udkast til dine terrasseidéer til samtalen med en faglig rådgiver

GOD RÅDGIVNING

Direkte kontakt til din lokale forhandler

GOD UDLÆGNING


Udlægning på video, der viser den optimale trin-for-trin montering af din terrasse

Planlægning og forarbejdning af megawood®


- I henhold til principperne for den konstruktionsmæssige beskyttelse af træmaterialer anbefaler vi altid en montering med et tilstrækkeligt fald, sådan at vandet sikkert kan føres væk fra huset. Overholdes dette, undgår man vandpletter og at der samler sig vand samt yderligere skader på bygningen.
- Sørg for en fast, bæredygtig og frostsikker **undergrund**. Forsigtig! Undgå at der samler sig vand!
- Undgå at megawood® terrasseplankerne barfod og terrassestrøerne har **kontakt med jorden**! En undtagelse i denne sammenhæng er den nye megawood® terrassestrø.
- Fyld ikke **hulrum** mellem underkonstruktion og underlagsplader op, da der skal kunne ske en udskiftning af varm og kold luft. Ved at overholde afstandene sørges der for en tilstrækkelig **ventilation under plankerne** og det forhindres, at der samler sig vand.
- Vær opmærksom på en **tilstrækkelig dimensioneret afvanding**. Undgå at der samler sig vand, og sørg for at vandet også kan løbe af ved kraftig regn.
- Overhold en **minimumsafstand til faste dele på bygningen** (f.eks. husets væg) på 2 cm.
- Overhold **afstanden** mellem terrassestrøerne.
- Vær opmærksom på **minimumsafstandene mellem ekspansionsfugerne**, sådan at konstruktionen eventuelt frit kan udvide sig.
- Principielt skal alle huller **forbores**.
- **Læg** altid plankerne ifølge **pilens retning**, der er trykt på emballagens etiket og i plankens not.
- megawood® er et naturligt materiale. **Farveafvigelser** og nuanceringer er derfor helt naturlige. Yderligere understreger de træets naturlige look. Af denne grund skal man være opmærksom på at blande plankerne, før de lægges.
- **Plankerne må maksimalt rage 5 cm ud over underkonstruktionen**.

- **Affas** alle skærekanten på terrasseplankerne barfod (ca. 3 × 3 mm).
- megawood® terrasseplanker barfod **må ikke strækkes, bindes sammen eller udsættes for tvang**.
- Grundlaget for samtlige monteringsvarianter er megawood® monteringsvejledningen, da vi ikke påtager os nogen **garanti** ved en afvigelse fra denne og fejl, der måtte opstå som følge af dette.
- Ved anvendelser der kræver en byggetilladelse, er det nødvendigt med et **statisk** tilstrækkeligt beregnet, bærende og gennemtrædningsikkert fundament til megawood® terrasseplankerne eller underkonstruktionen/terrassestrøer.
- Tag ved monteringen højde for produktionsrelaterede **måltolerancer** med hensyn til længde, bredde og tykkelse.
- Brug ved **beregningen** af det nødvendige **antal terrasseplanker** den følgende tommelfingerregel: Fra terrassestrøens kant til den første terrasseplanke skal der være en afstand på 12 mm, addér så under hensyntagen til fugen for hver terrasseplanke 153 mm (ved terrasseplanker på 145 mm) og 250 mm (ved terrasseplanker på 242 mm).

Dimensionering af terrassedækket ved en plankebredde på 145 mm.

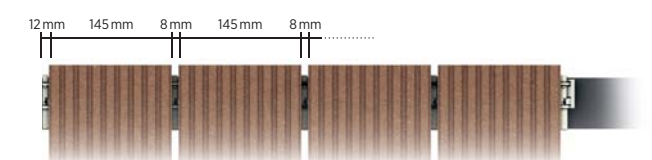

Dimensionering af terrassedækket ved en plankebredde på 242 mm (Jumbo).

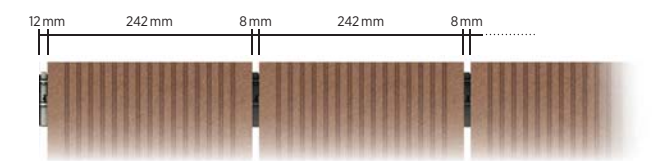


Når der anvendes et glat kantbræt, forøges bredden med 17 mm.

Læggeretning

For at opnå en homogen overfladevirkning skal alle plankerne lægges i den samme læggeretning. Denne retning vises med en pil i plankens not og på emballagens etiket. Sådan undgår man den såkaldte „plæneklipper-effekt“.




MONTERINGS- TYPER

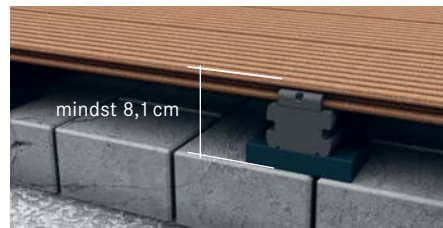

Montering på en gammel terrassebelægning

Fastgørelse af underkonstruktionen på en gammel terrassebelægning: Monter terrassestrøerne på udlignings-/ underlagsplader eller gummipads (samlet konstruktion mindst 20 mm) og skru dem fast. Læg dem ikke direkte på den gamle belægning for at sikre, at vandet kan løbe af.

VIGTIGT Konstruktionen er kun mulig ved tilstrækkelig afvanding af den gamle belægning med et fald på 2%. Der må ikke kunne samle sig vand. Sørg for en tilstrækkelig ventilation under plankerne.

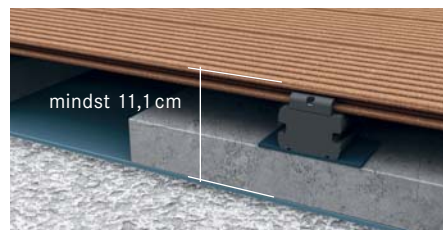

Montering på tagterrasse


Anbring betonpladen på den allerede monterede beskyttelsesmåtte: Skru terrassestrøer med underlagsplader eller gummipads (mindst 3 mm) fast på betonpladen 400 x 400 x 50 mm. Sørg for en tilstrækkelig dimensioneret afvanding, så det er sikret, at vandet kan løbe fuldstændigt af.

VIGTIGT Henvend dig til en arkitekt eller et specialfirma angående monteringsstypen. Sørg for tilstrækkelig ventilation under plankerne. Det kan anbefales at anlægge et grusrum (kornstørrelse 32-64) hele vejen rundt om tagterrassen, som sørger for en passende ventilation under plankerne.



Bemærk:


Sortimentet af megawood® terrasseplanker leveres i længderne 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm (undtagelse WAVE-terrasseplanken, se side 31). Terrasseprojekter, der kræver en større længde, kan udføres med et række- eller skibsmønster.

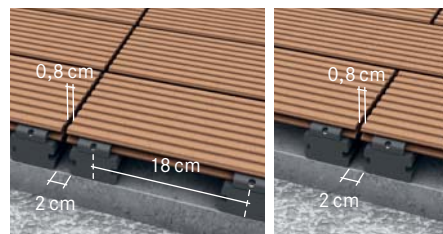

Udlægning i række- og skibsmønster

Lægning af terrasseplankerne i rækker (venstre billede, rækkemønster) og forskudt lægning (højre billede, skibsmønster) op til et maks. terrasseareal på 12 x 12 m. Ved plankernes stød skal der overholdes en afstand på mindst 2 cm mellem terrassestrøerne! Disse terrassestrøer skrues sammen med betonpladen og forsynes med sikringsbånd. Plankernes stød skal have en minimumsafstand på 8 mm.

VIGTIGT I rækkemønstret skal terrassestrøerne monteres dobbelt i dette område med en afstand på 18 cm (centermålt).

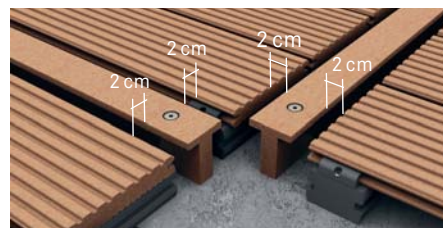

Udlægning af terrassearealer større end 12 x 12 m

Skrufugeprofilen fast på betonpladen i terrasseplankernes længde- eller tværretning.

VIGTIGT Mellem terrasseplanker, terrassestrøerne og fugeprofilen skal der overholdes en afstand på mindst 2 cm på begge sider!



Monteringstyper med underkonstruktionen

FIX STEP systemet NYHED

Alle nævnte monteringsstyper kan også realiseres med det nye underkonstruktionssystem megawood® FIX STEP. Læg hertil mærke til informationerne på side 12 til 18.

TERRASSESTRØ

Terrassestrøen med alsidig anvendelse

TERRASSESTRØEN fra virksomheden megawood® er et ægte multitalent. Den kan ikke blot anvendes som underkonstruktion, men også som trappe eller bænke. Selv til anvendelse som plankelægning på gangbroer er megawood® TERRASSESTRØEN velegnet. megawood® TERRASSESTRØENS ekstremt høje bæreevne gør den så alsidig og åbner op for stadig flere anvendelsesområder, hvor andre produkter støder på deres mekaniske grænser. megawood® TERRASSESTRØEN kan fås i farverne lys brun, mørk brun, lavabrun, grå og skifergrå.

TERRASSESTRØ

40 x 112 mm | L: 360 cm




TERRASSESTRØ

PREMIUM PLUS

NYHED

40 x 112 mm | L: 360 cm

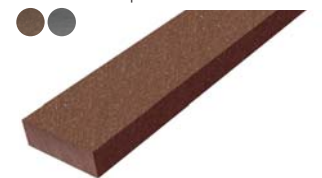

Gangbro Selv på et område med store krav, som f.eks. bygning af gangbroer, kan megawood® TERRASSESTRØEN anvendes som brodæk med en strøafstand på op til 100 cm og et udhæng på op til 20 cm. Den lejlighedsvis kontakt med vand er ikke noget problem for megawood® TERRASSESTRØEN.



Trappe megawood® TERRASSESTRØEN er den ideelle belægning til dine terrassetrapper. På grund af megawood® TERRASSESTRØENS ekstremt høje bæreevne kan du realisere trappekonstruktioner med en strøafstand på op til 80 cm og et udhæng på op til 20 cm.

Bænk megawood® bænken med gennemgående TERRASSESTRØER kan konstrueres med en strøafstand på op til 130 cm og et udhæng på op til 25 cm. Siddeflader og ryglænet danner en elegant enhed, som giver den bedste siddekomfort. Bænken kan fås som komplet byggesæt i alle fem farvevarianter.

FIX STEP SYSTEMET

NYHED


FIX STEP systemet – den variable underkonstruktion

Med det nye megawood FIX STEP system kan vi som den første producent tilbyde et komplet og gennemtænkt terracesystem, lige fra grusbunden til terrasseplankerne. Det kendetegnende ved dette system er en nem og hurtig udlægning. Tidskrævende arbejder, som f.eks. forboring i beton, hører fortiden til. Med det nye megawood® FIX STEP system beslutter du dig for en hurtig og variabel udlægning af din terrassebelægning.


Specielle konstruktioner som f.eks. tagterrasser kan nu meget nemt realiseres på grund af systemkomponenternes lave vægt og den variable højdeindstilling. Med dette system kan du få vist alle konstruktionsvarianter for din nye terrasse, uanset om det drejer sig om åbent eller lukket dæk eller særlige konstruktioner som f.eks. en tagterrasse eller en konstruktion på en allerede eksisterende terrassebelægning.

Det er nødvendigt at tilpasse monteringsstypen ved terrasseprojekter, hvor der kræves en længde på terrasseplankerne uden for megawood® længdesortimentet (over en længde på 6 m). Følgende monteringsstyper kan anvendes: Række- og skibsmønster.

Regulær konstruktion af FIX STEP systemet

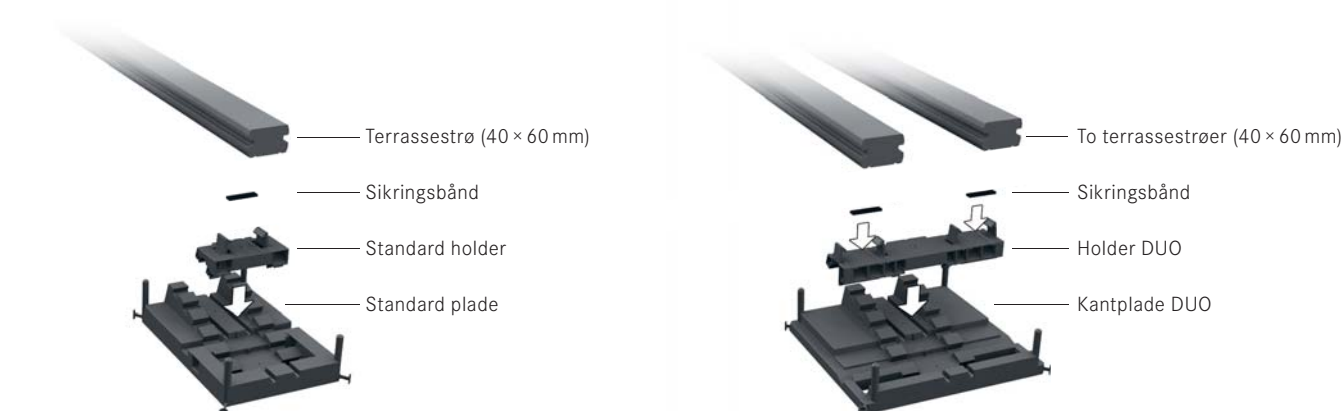

Samlet højde ved regulær konstruktion

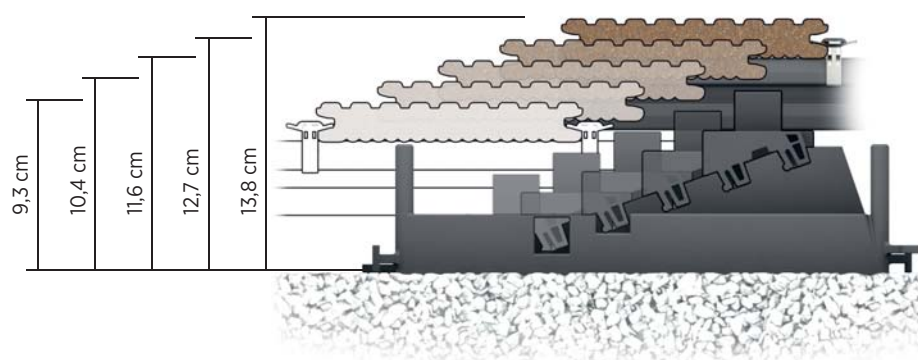


- Bemærk:** Den regulære konstruktion af FIX STEP systemet kan **kun** anvendes ved en montering som åbent dæk.
- Bemærk:** Terrasseplankerne kan både fastgøres med FIX STEP låseklemmer og med standard fastgørelsesklemmer.

Komfortdæk – en ny dimension af barfodsfølelsen!


megawood® komfortdækket er en yderligere innovation til sæsonen 2014. Ved at bruge megawood® komfortpads bliver megawood® FIX STEP systemet til verdens første trindæmpede megawood®

komfortdæk. Denne enestående trinkomfort kan kun opnås med den hævede konstruktion af FIX STEP systemet.

Hævet konstruktion af FIX STEP systemet

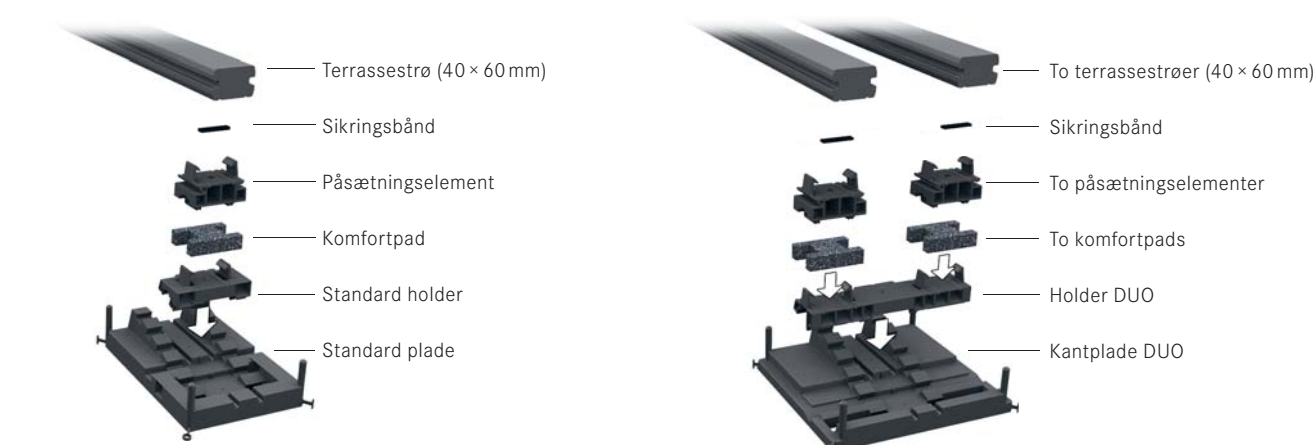

Samlet højde ved hævet konstruktion

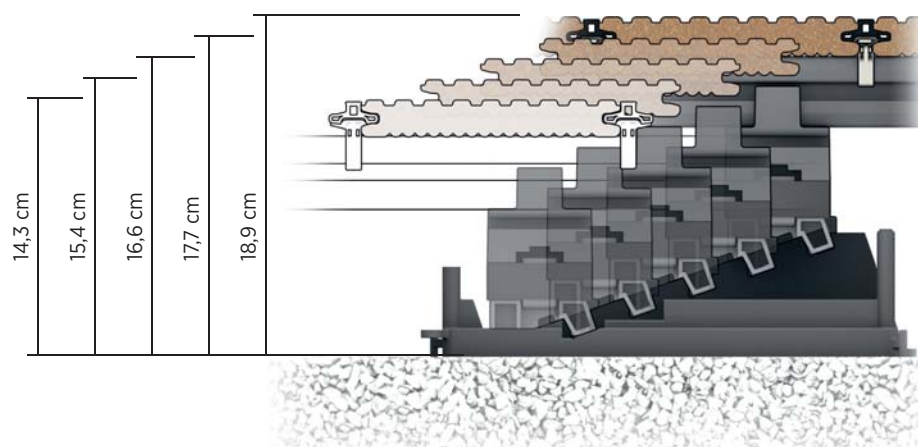

- Bemærk:** Den hævede konstruktion af FIX STEP systemet kan anvendes til en montering som åbent og lukket dæk.

FIX STEP SYSTEMET

ÅBENT DÆK

Forberedende arbejde

1. Forbered **jordplanumet** hele vejen rundt 50 cm større end den planlagte terrassebelægning med et fald på 4 % og forsyn dette med et dræn i slutområdet.


2. Anlæg en bæredygtig **grus- eller skærvebund** (frostsikker) med et fald på 2 %. Udlæg derefter et lag singels for at udligne ujævnheder.

Underkonstruktion


3. I begyndelsen skal **FIX STEP holderne** klikkes fast i alle **FIX STEP pladerne** i **den samme højdeindstilling**. Kløb derefter et stykke sikringsbånd fast på disse i midten. Option: For at gøre konstruktionen højere og for at forbedre trindæmpningen klikkes en **FIX STEP komfortpad** fast i holderne med det hertil passende påsætningsselement. Kløb derefter et stykke sikringsbånd fast midt på disse påsætningsselementer. → *Se side 13*

4. **Placering af FIX STEP kantpladerne DUO** i en afstand på 4 cm parallelt med bygningens dele over jorden og med en centerafstand på maks. 65 cm. Fordel **FIX STEP pladerne** parallelt hermed i en centerafstand på 50 cm. Placér ved slutningen på terrassen igen **FIX STEP kantplader DUO**. → *Se grundplanen for underkonstruktionen*

5. For at minimere **udhængen af terrassestrøerne** skal **FIX STEP pladerne** drejes.

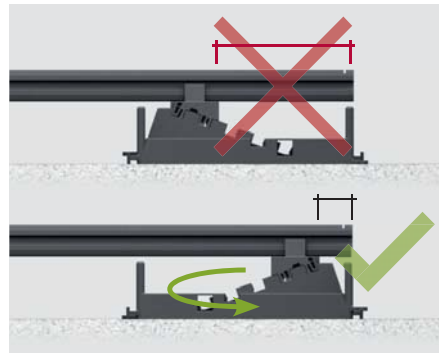


6. Ved en **terrasselængde på over 360 cm** skal der placeres en **FIX STEP kantplade DUO** inden for de glatte kantbrædders stødfuge.

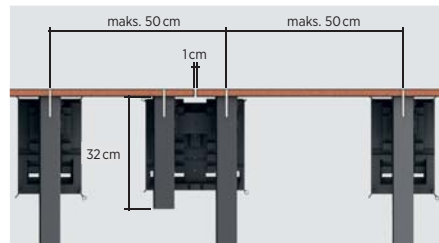


7. Klik **terrassestrøerne (40 x 60 mm)** fast i **FIX STEP holderne** med **noterne nedad**.


8. Ved en **terrassebredde på over 360 cm** skal terrassestrøernes stød altid være placeret forskudt i forhold til hinanden. Hertil føjes strøernes stød sammen med en **FIX STEP forbindelsessko**, der er afkortet til en længde på 32 cm, og skrues fast på den ene side. Overhold afstanden på 1 cm mellem terrassestrøerne. → *Se grundplanen for underkonstruktionen* (8)

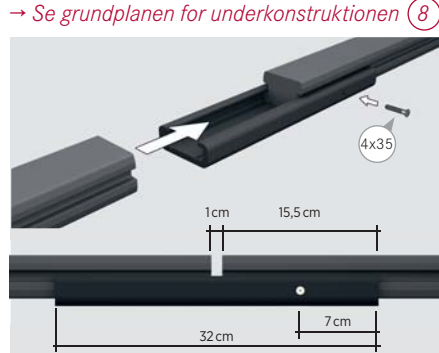

9. For at de **frit kan udvide sig** skal de glatte kantbrædders og terrassestrøernes stød være placeret på det samme sted.

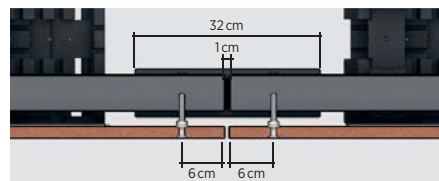


Yderligere skal der være en 2 cm bred og 1 cm dyb udsparring ved forskruingen for at **FIX STEP forbindelsesskoen** frit kan udvide sig ved den senere montering af det glatte kantbræt.

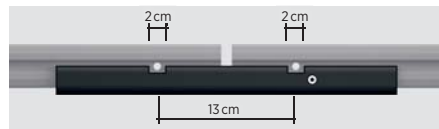


10. Derefter skal alle terrassestrøerne **rettes nøjagtigt til** på den side, hvor udlægningen af plankerne skal begynde.

11. Efter udlægningen af terrassestrøerne skal **FIX STEP pladernes position** kontrolleres og eventuelt tilpasses.

12. Placér **hulbåndet** nedenfor terrassestrøerne og skru det fast på alle terrassestrøerne med **FIX STEP monteringssko**. Hulbåndet har til opgave at afstive terrassen. → *Se (12)*

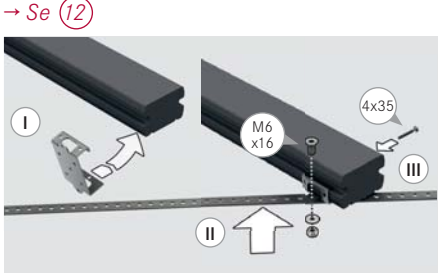

13. For at anbringe **FIX STEP kantklemmerne** skal der først kun saves en fordybning i terrassestrøerne 12 mm fra kanten, 5 mm dyb og mindst 2 mm bred på den side, fra hvilken plankerne skal udlægges. → *Se (13)* I denne fordybning går derefter den todelte **FIX STEP kantklemme** i indgreb på terrassestrøen ved hjælp af en tang.

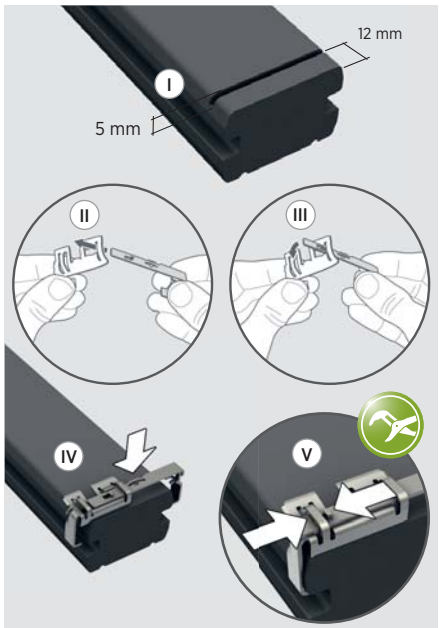


14. For at undgå at terrasseplankerne senere glider fra hinanden, skal der principielt fastgøres et selvløbende **sikringsbånd** på den terrassestrø, der ligger tættest på plankernes midte. → *Se (14)*

Montering af terrasseplankerne

15. Den første terrasseplanke trykkes ned i de anbragte kantklemmer. Overhold en afstand fra terrasseplankerne på 2 cm til bygningens faste dele over jorden. Hvis der bruges en **tilslutningsprofil til huset**, der er mulig som option, skal terrasseplanken først sættes ind i denne og så anbringes i sin position. → *Se (15)*





16. De sammenføjede **FIX STEP låseklemmer** sættes så på de enkelte terrassestrøer, trykkes mod terrasseplanken og går i indgreb ved hjælp af en tang.

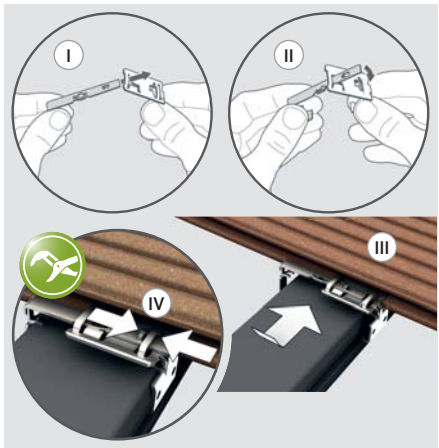

17. I tilfælde af at terrasseplankerne skal fastgøres inden for 10 mm fra terrassestrøernes stød, skal der isættes **notbroer** for låseklemmerne monteres.




KONSTRUKTION OVER JORDEN

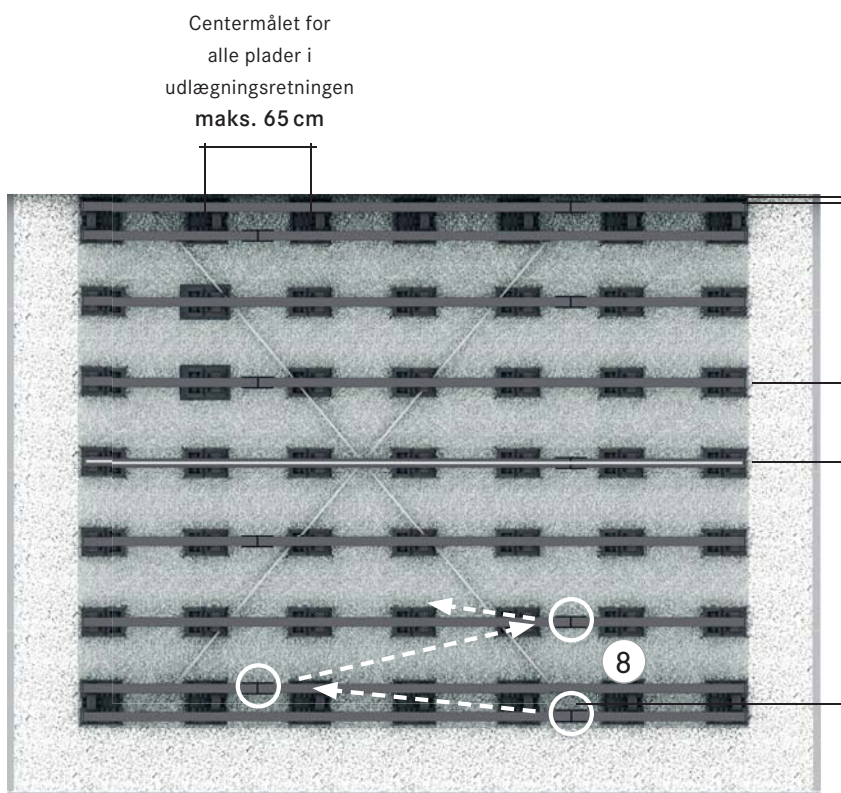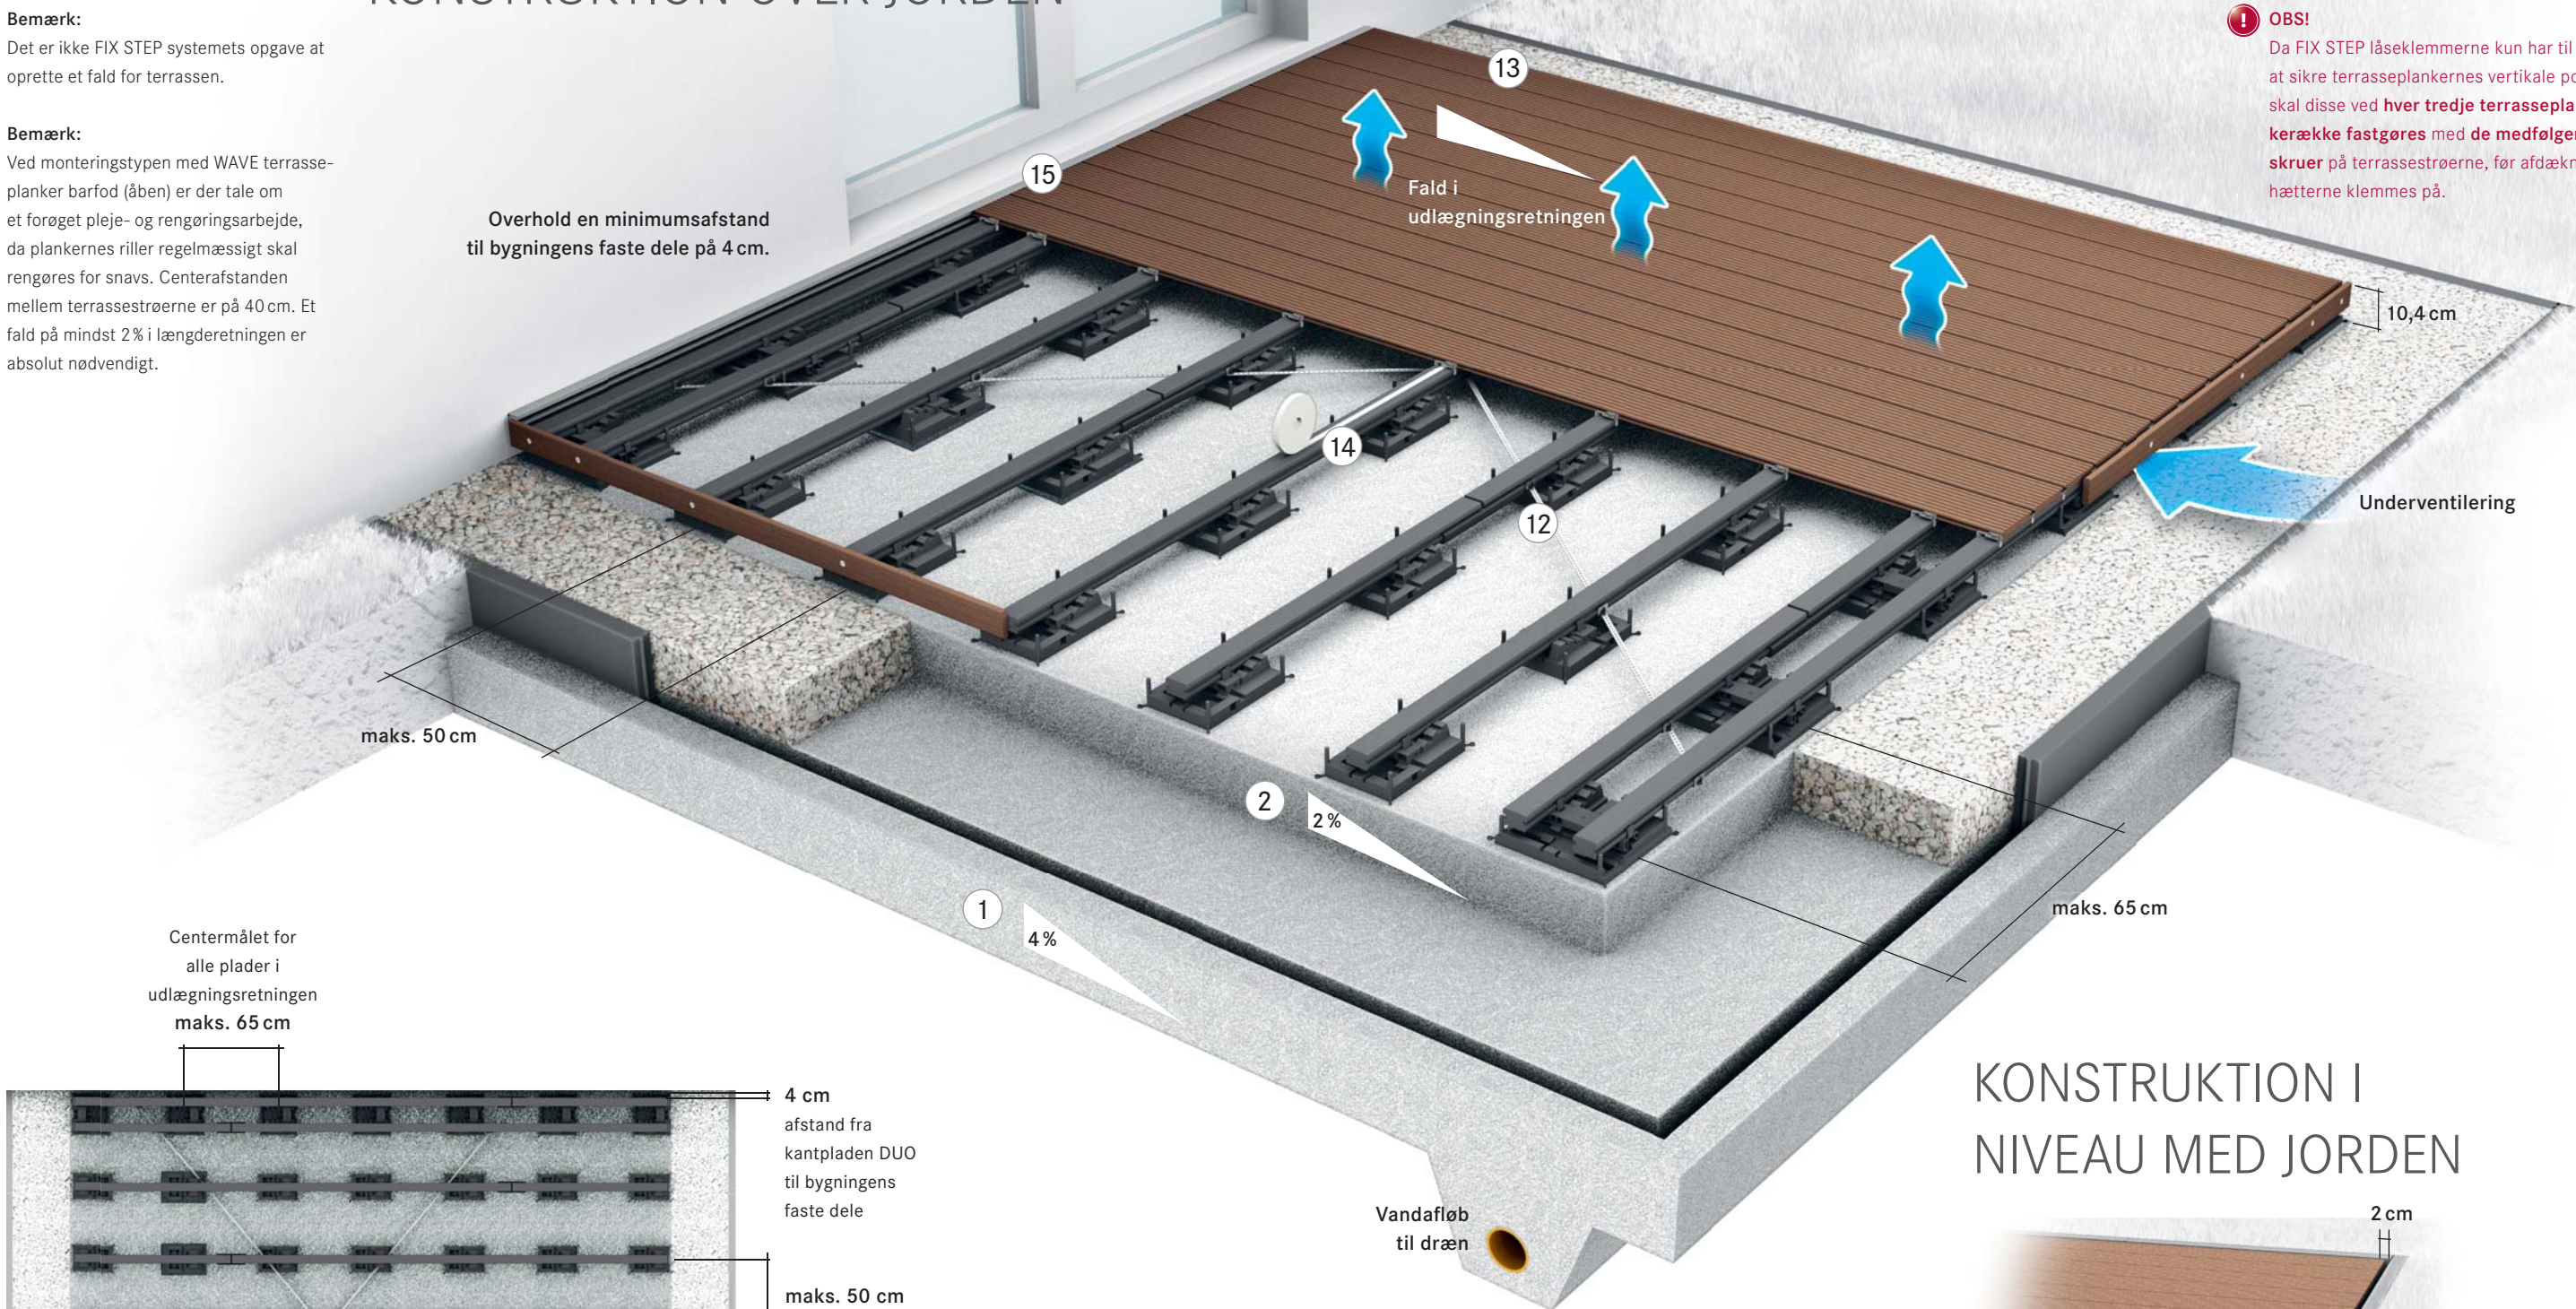

Grundplan for underkonstruktionen

KONSTRUKTION I NIVEAU MED JORDEN

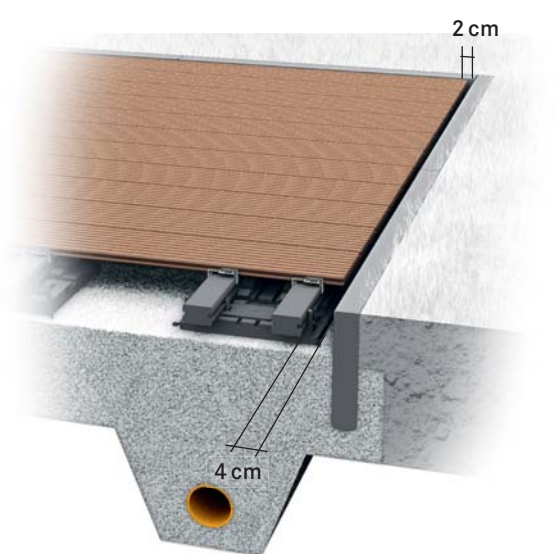


Bemærk:
Konstruktion i niveau med jorden
For at garantere den nødvendige underventilering er konstruktionen i niveau med jorden kun tilladt som åbent dæk. Der skal altid overholdes en afstand fra terrasseplankerne på 2 cm til bygningens faste dele over jorden.

18. Ved åbent dæk skal der klemmes **afdækningshætter** på kant- og låseklemmerne.



19. Efter monteringen af tre terrasseplankerækker skal der som kontrol **laves et mellemål**, sådan at der kan garanteres en parallel konstruktion. **OBS!** Da **FIX STEP låseklemmerne** kun har til opgave at sikre terrasseplankernes vertikale position, skal disse ved **hver tredje terrasseplankerække** fastgøres med **de medfølgende skruer** på terrassestrøerne, før afdækningshætterne klemmes på. Fremgangsmåden gentages, indtil den næstsidsste terrasseplanke udlægges.

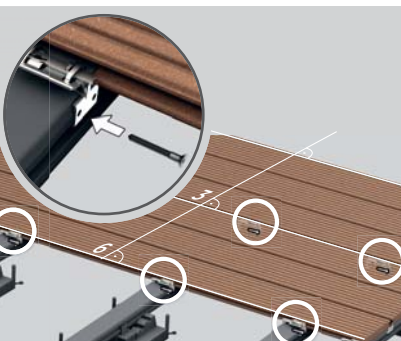


20. Beregn så længden på **terrassestrøerne** og **sav dem præcist af**.

21. **Lav** derefter **noten** til kantklemmen og udlæg terrasseplankerne til du er færdig. → *Se monteringsstrin 13*

22. Afkort nu **terrasseplankerne** på endefladerne i kantområdet, sådan at terrasseplankerne rager 1,5 cm længere ud end terrassestrøerne og **affas** skærekanten.


23. Afkort de **glatte kantbrædder** **parallelt med terrassestrøerne**, hvorved det glatte kantbræt i begge terrassens ender skal være 1,2 cm kortere end terrassestrøen.

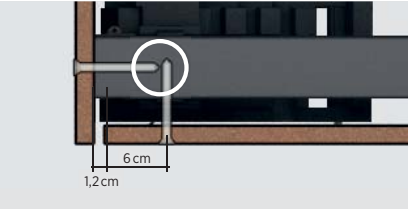

Hold det glatte kantbræt fast og lav en forboring i dette sammen med terrassestrøerne med Ø 7 mm. Overhold herved en maksimal afstand på 6 cm til enderne og 50 cm mellem borerne. Derefter efterbores de glatte kantbrædder med Ø 10 mm, sænkes ned og anbringes med en skrue, underlagsskive og møtrik og justeres med en afstandsfluge på 1 cm i forhold til terrassedækket.



24. De **glatte kantbrædder** afkortes **parallelt med underkonstruktionen** og forbores med Ø 7 mm sammen med terrassestrøerne. De glatte kantbrædder efterbores med Ø 10 mm og monteres.

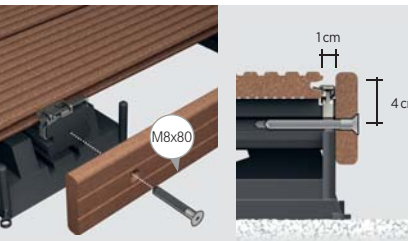

FIX STEP SYSTEMET ▶ LUKKET DÆK

Forberedende arbejde

FIX STEP SYSTEMET PRODUKTOVERSIGT



Bemærk:

Vores sortiment af terrasseplanker finder du på side 30-31.

FIX STEP kantplade DUO
280 × 260 × 71 mm



FIX STEP standardplade
270 × 180 × 71 mm



FIX STEP holder kant DUO
250 × 60 × 55 mm



FIX STEP holder Standard
116 × 60 × 55 mm



FIX STEP påsætningselement
79 × 58 × 63 mm



FIX STEP komfortpad
79 × 58 × 20 mm



FIX STEP notbro
55 × 8 × 10 mm



FIX STEP monteringsko
78 × 40 × 20 mm, inkl. skruer



FIX STEP kantklemme
2 dele



FIX STEP låseklemme
2 dele, inkl. skruer



FIX STEP afdækningshætte
73,5 × 15 × 6,7 mm



FIX STEP gummipad
300 × 300 mm
tykkelse: 3 / 5 / 10 mm



Terrassestrø
40 × 60 mm | L: 360 cm



FIX STEP forbindelsessko
til terrassestrø
28 × 76 mm | L: 360 cm



FIX STEP notliste
21 mm | L: 25 / 100 m
(på rulle)



Monteringsskrue M8 × 80
til glat kantbræt,
med møtrik og skive



FIX STEP hulbånd
L: 10 m (på rulle)



Selvklæbende sikringsbånd
L: 10 m (på rulle)



Skruesæt
4 × 35 mm



Bit sæt
torx T20



Monteringsskrue M6 × 16
til hulbånd,
med møtrik og skive



STANDARD SYSTEMET

STANDARD systemet – den velkendte underkonstruktion

megawood® STANDARD systemet giver dig mulighed for at få vist et billede af en konstruktion med åbent eller lukket dæk. Variationerne adskiller sig i væsentlig grad ved konstruktionernes højde, der kan realiseres


med forskellige terrassestrøer. Det er nødvendigt at tilpasse monteringsstypen ved terrasseprojekter, hvor der kræves en længde på terrasseplankerne, der ligger udenfor megawood® længdesortimentet (over en

længde på 6 m). Følgende monteringsstyper kan anvendes: Række- og skibsmønster (læg i denne forbindelse mærke til informationerne og illustrationerne på side 10).


Regulær konstruktion



Hævet konstruktion

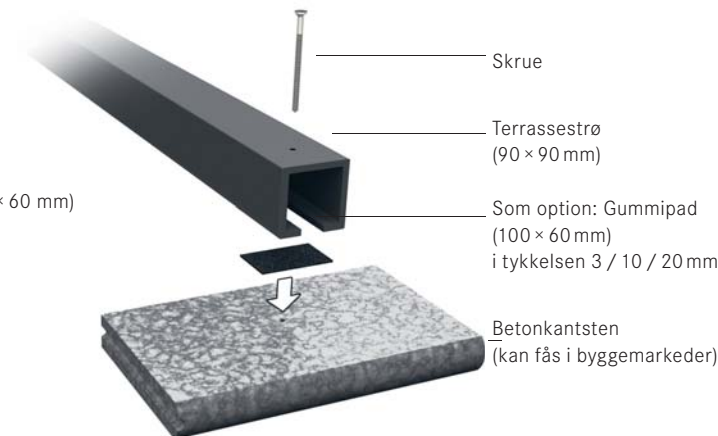


Mindste højder for den samlede konstruktion

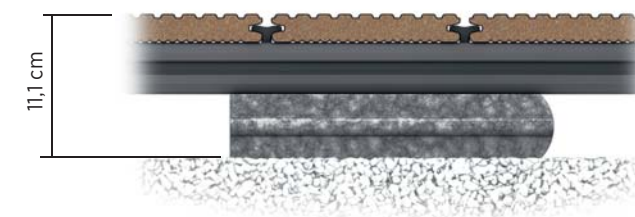

Bemærk:

STANDARD systemets konstruktion med terrassestrøer (60 × 40 mm) kan kun anvendes til montering som åbent dæk.

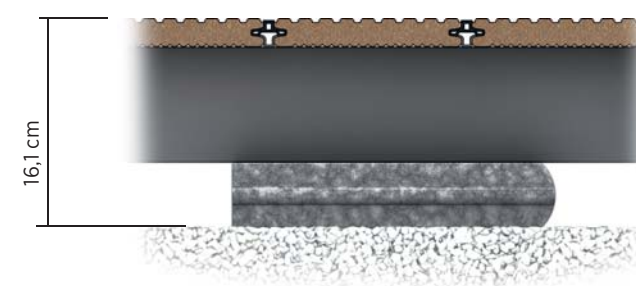


Bemærk:

STANDARD systemets konstruktion med terrassestrøer (90 × 90 mm) kan anvendes til montering som åbent og lukket dæk.

Alternativ fastgørelse af terrasseplankerne

Til STANDARD systemets åbne dæk kan man som option også anvende FIX STEP systemets kant- og låseklemmer. De nærmere enkeltheder ved monteringen fremgår af beskrivelserne på side 14.

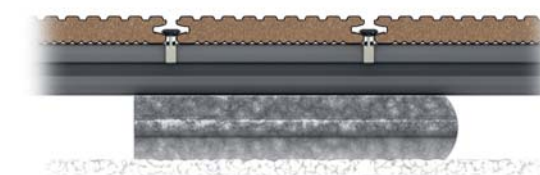

STANDARD SYSTEMET

ÅBENT DÆK

Forløbet for udlægningen

Forberedende arbejde

1. Forbered **jordplanumet** hele vejen rundt 50 cm større end den planlagte terrassebelægning med et fald på 4 % og forsyn dette med et dræn i slutområdet.
 2. Anlæg en bæredygtig **grus- eller skærbund** (frostsikker) med et fald på 2%. Udlæg derefter et lag singels for at udligne ujævnheder.
 3. Udlæg **betonkantsten** (100 × 25 × 5 cm) med en centerafstand på 65 cm på grusbundens samlede areal som basis for terrassestrøerne. På endeflader skal de være forskudt 5 cm indad i forhold til terrassestrøerne.
- #### Underkonstruktion
4. Fordel **terrassestrøerne (40 × 60 mm)** jævnt på tværs af betonkantstenene med et centermål på 50 cm (med noterne nedad). Ved begyndelsen og slutningen skal der anbringes henholdsvis to strøer med et centermål på 18 cm.
 5. **Justér** strøerne og udlign herved forskelle i faldet med gummipads.

6. Efter justeringen af terrassestrøerne skal underkonstruktionen **skrues fast** i hele kantområdet samt på de to strøer ved terrassens begyndelse og slutning og på den mellemste terrassestrø. Hertil bores der huller i strøerne med et 9 mm metalbor og hullerne forsænkes. Derefter bores der huller i betonkantstenene med det medfølgende 6,5 mm betonbor og de skrues fast med skruer til underkonstruktionen 40/60.

7. For at undgå at terrasseplankerne senere glider fra hinanden, skal der fastgøres et selvkøbende **sikringsbånd** midt på den mellemste terrassestrø.

Montering af terrasseplankerne

8. **Kantklemmerne** til monteringen af terrasseplanker skrues fast i enderne af terrassestrøerne. Hertil forbores der med et 3 mm metalbor. Skrueerne skal ikke skrues helt fast, sådan at den første terrasseplanke er let at montere.

9. Efter monteringen af de første terrasseplanker kan **tilslutningsprofilen til huset** efter behov sættes på enden af terrasseplanken mod husets facade som afslutningsliste.

10. Terrasseplankerne fastgøres med **fastgørelsesklemmer**. Hertil forbores terrassestrøerne med et 3 mm metalbor. Skrueerne i fastgørelsesklemmerne skrues ikke helt fast.


11. Efter at der er udlagt ca. 3 til 4 rækker terrasseplanker **spændes** kant- og fastgørelsesklemmerne **endeligt** med et middel drejemoment. Fremgangsmåden gentages, indtil terrassen er lagt færdig.

12. Til sidst **afkortes** terrasseplankerne i kantområdet i flugt med terrassestrøerne og skærekanten **affases**.

13. Som afslutning på terrassen monteres der hele vejen rundt **glatte kantbrædder** på underkonstruktionen. De skrues fast for mindst hver 50 cm. På tværs af plankerne placeres der **afstandsholdere** mellem de glatte kantbrædder og terrassestrøerne, sådan at det kan garanteres, at vandet kan løbe af. Hertil bores der huller i de glatte kantbrædder med et 5 mm metalbor og hullerne forsænkes. Underkonstruktionen forbores med et 3 mm metalbor og derefter skrues de glatte kantbrædder fast. Montering af det glatte kantbræt parallelt med terrasseplankerne. → *Se (13a)*
Montering af det glatte kantbræt for enden af terrasseplankerne. → *Siehe (13b)*


Bemærk:
Ved monteringstypen med WAVE terrasseplanker barfod (åben) er der tale om et forøget pleje- og rengøringsarbejde, da plankernes riller regelmæssigt skal rengøres for snavs. Centerafstanden mellem terrassestrøerne er på 40 cm. Et fald på mindst 2% i længderetningen er absolut nødvendigt.

KONSTRUKTION OVER JORDEN

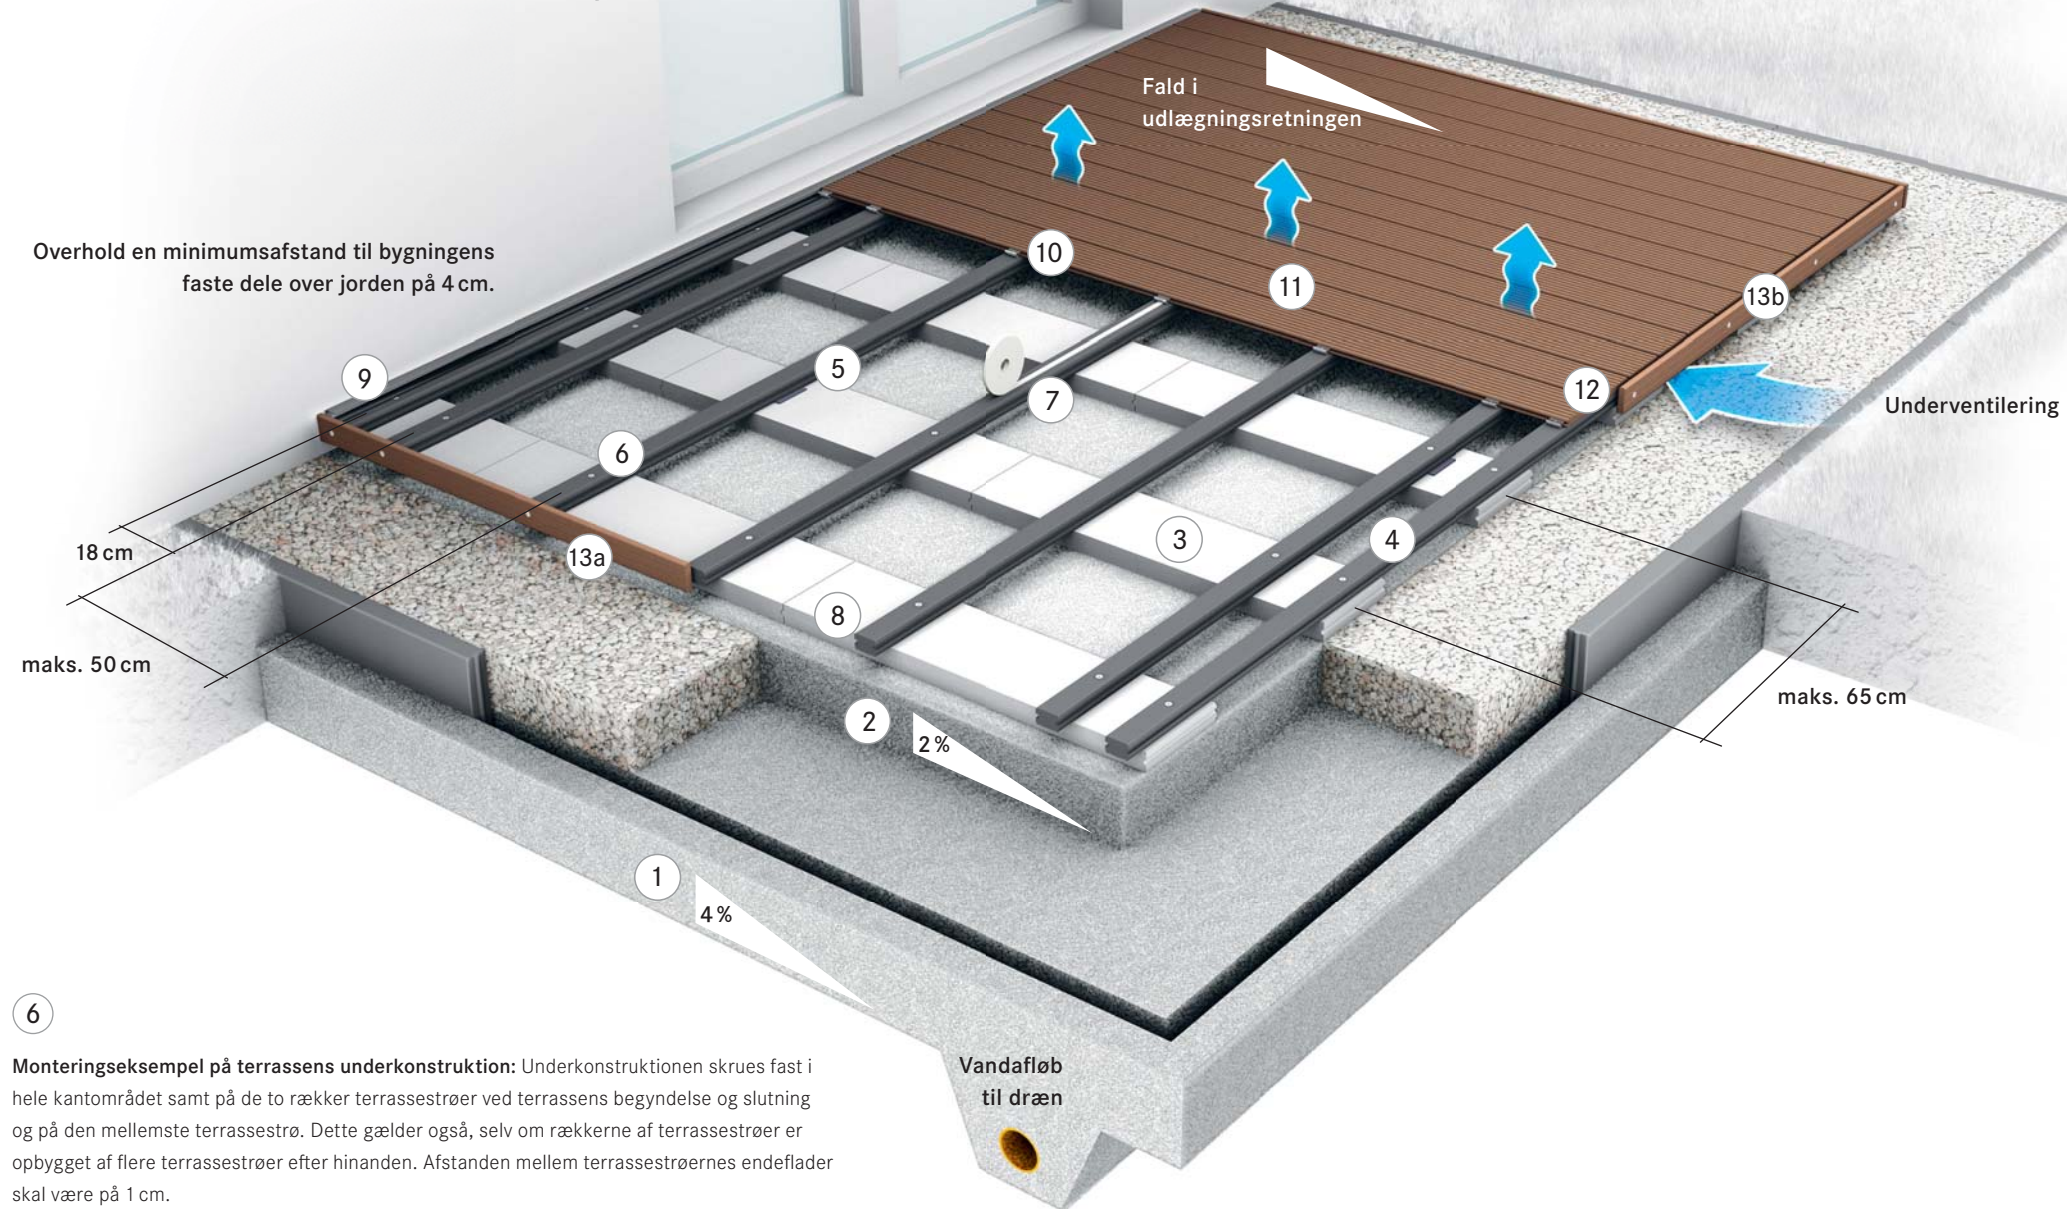

6


Monteringseksempel på terrassens underkonstruktion: Underkonstruktionen skrues fast i hele kantområdet samt på de to rækker terrassestrøer ved terrassens begyndelse og slutning og på den mellemste terrassestrø. Dette gælder også, selv om rækkerne af terrassestrøer er opbygget af flere terrassestrøer efter hinanden. Afstanden mellem terrassestrøernes endeflader skal være på 1 cm.

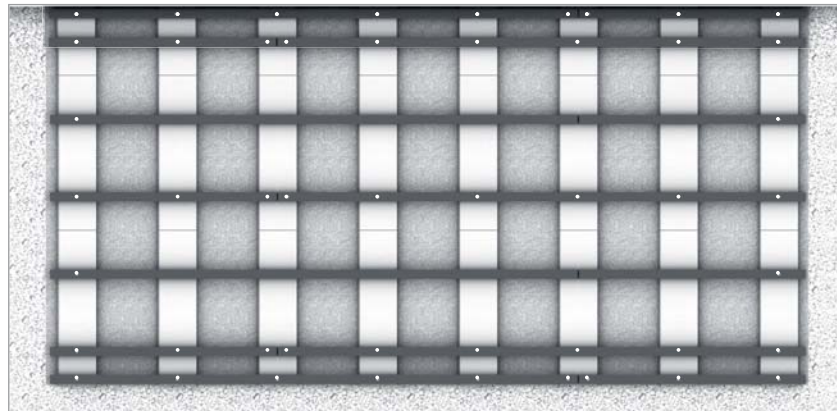

8




9

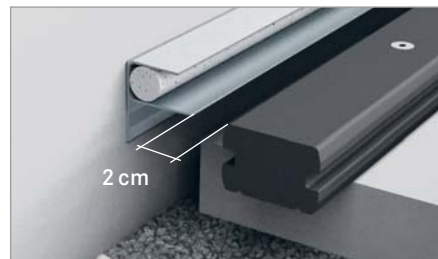


13a



13b

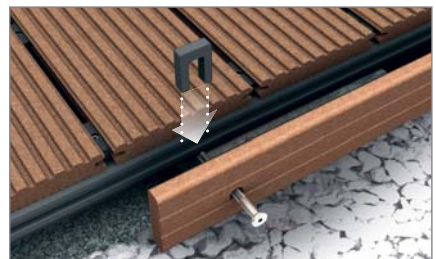

KONSTRUKTION I NIVEAU MED JORDEN

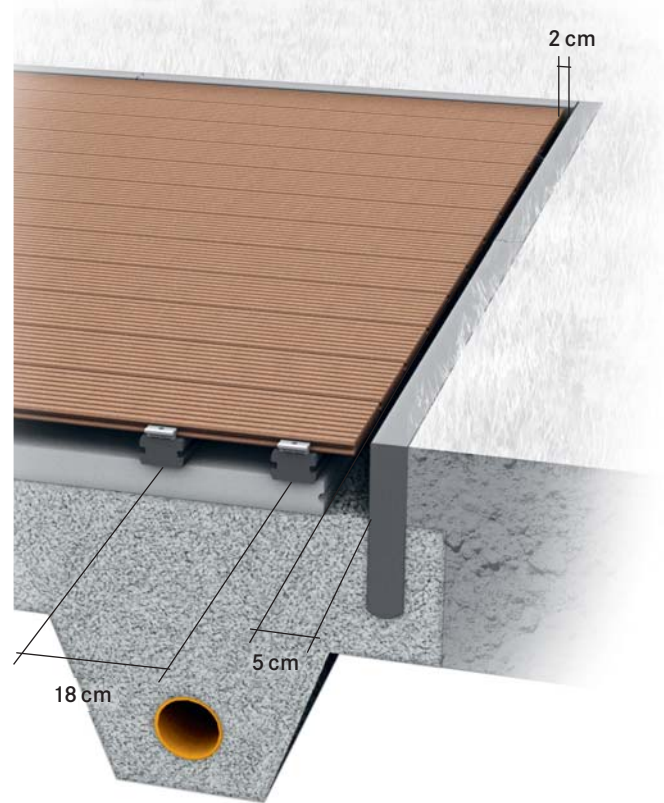

Bemærk:
For at garantere den nødvendige underventilering er konstruktionen i niveau med jorden kun tilladt som åbent dæk. Der skal overholdes en afstand fra terrasseplankerne på 2 cm til bygningens faste dele over jorden.



Forløbet for udlægningen

Forberedende arbejde

1. Forbered **jordplanumet** hele vejen rundt 50 cm større end den planlagte terrassebelægning med et fald på 4 % og forsyn dette med et dræn i slutområdet.
2. Anlæg en bæredygtig **grus- eller skærvebund** (frostsikker) med et fald på 2%. Udlæg derefter et lag singels for at udligne ujævnheder.
3. Udlæg **betonkantsten** (100 × 25 × 5 cm) med en centerafstand på 75 cm på grusbundens samlede areal som basis for terrassestrøerne. På endefladerne skal de være forskudt 8 cm indad i forhold til terrassestrøerne.

Underkonstruktion

4. Fordel **terrassestrøerne (90 × 90 mm)** jævnt på tværs af betonkantstenene med et centermål på 60 cm (med noterne nedad). Ved begyndelsen og slutningen skal der anbringes henholdsvis to strøer med et centermål på 21 cm.
5. **Justér** strøerne og udlign herved forskelle i faldet med gummipads.
6. Efter justeringen af terrassestrøerne skal underkonstruktionen **skrues fast** i hele kantområdet samt på de to strøer ved terrassens begyndelse og slutning og på den mellemste terrassestrø. Hertil bores der huller i strøerne med et 9 mm metalbor og hullerne forsænkes. Derefter bores der huller i betonkantstenene med det medfølgen-

de 6,5 mm betonbor og de skrues fast med skruer til underkonstruktionen 90/90. For at undgå at terrasseplanker senere glider fra hinanden, skal der fastgøres et selvklebende **sikringsbånd** midt på den mellemste terrassestrø.

7. Til montering af det glatte kantbræt på endefladerne fastgøres der på enderne af terrassestrøerne **12 cm lange terrassestrøer 60 × 40 på højkant** foroven på venstre og højre side. Hertil bores der huller i disse terrassestrøer med et 6,5 mm metalbor og hullerne forsænkes. Underkonstruktionen forbores med et 3 mm metalbor og derefter skrues terrassestrøerne fast.

Montering af terrasseplanker

8. **Kantklemmerne** til monteringen af terrasseplanker skrues fast i enderne af terrassestrøerne. Hertil forbores der med et 3 mm metalbor. Skrueerne skal ikke skrues helt fast, sådan at den første terrasseplank er let at montere.
9. Efter monteringen af de første terrasseplanker kan **tilslutningsprofilen til huset** efter behov sættes på enden af terrasseplanken mod husets facade som afslutningsliste.
10. Til fastgørelsen af terrasseplanker skrues **stålfastgørelsesklemmerne (rustfrie)** i med de selvskærende skrue (4 × 20 mm) og spændes endeligt med et middel drejemoment.

11. **Sæt notlisten** løst ind i plankens not (må ikke spændes eller strammes).

12. Sæt den næste plank i og tryk den mod notlisten. Fastgør derefter igen terrasseplanken med stålfastgørelsesklemmerne (rustfrie). Fremgangsmåden gentages, indtil terrassen er lagt færdig.

13. Til sidst **afkortes** terrasseplanker i kantområdet i flugt med terrassestrøerne og skærekanten **anfasen**.

14. Som afslutning på terrassen monteres der hele vejen rundt **glatte kantbrædder** på de korte terrassestrøer. De skrues fast for mindst hver 50 cm. På tværs af plankerne placeres der **afstandsholdere** mellem de glatte kantbrædder og terrassestrøerne. Hertil bores der huller i de glatte kantbrædder med et 5 mm metalbor og hullerne forsænkes. Underkonstruktionen forbores med et 3 mm metalbor og derefter skrues de glatte kantbrædder fast. Ved flere glatte kantbrædder oven på hinanden skal der overholdes en minimumsafstand på 15 mm, sådan at en tilstrækkelig underventilering af dækket kan garanteres. Montering af de glatte kantbrædder parallelt med terrasseplanker. → Se (14a) Montering af de glatte kantbrædder for enden af terrasseplanker. → Se (14b)

KONSTRUKTION OVER JORDEN



STANDARD SYSTEMET PRODUKTOVERSIGT

Tilslutningsprofil til huset
21 mm | L: 400 cm
Farver: sølv / bronze



Notliste
21 mm | L: 25 / 100 m
(på rulle)



Terrassestrø
90 × 90 mm | L: 360 cm



Terrassestrø
40 × 60 mm | L: 360 cm



Afstandsholder
40 × 30 × 10 mm
inkl. skruer




Udlignings- / underlagsplade
150 × 150 mm
tykkelse: 3 / 5 / 15 mm



Selvklæbende sikringsbånd
L: 10 m (på rulle)



Gummipad
60 × 100 mm
tykkelse: 3 / 10 / 20 mm

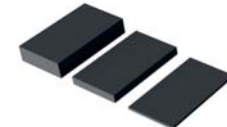

Fastgørelsesklemme
inkl. skruer (4 × 35 mm)
og bit TX 20



Kantklemme
inkl. skruer (4 × 35 mm)
og bit TX 20



Stålfastgørelsesklemme (rustfri)
til notliste, inkl. skruer (4 × 20 mm)
og bit TX 20



Skrue til underkonstruktion
90 / 90
7,5 × 132 mm, inkl. bit TX 30
og SDS bor (Ø 6,5 mm)



Skrue til underkonstruktion
40 / 60
7,5 × 92 mm, inkl. bit TX 30
og SDS bor (Ø 6,5 mm)



Som option:

FIX STEP kantklemme
to dele



FIX STEP låseklemme
to dele, inkl. skruer



Afdækningshætte
73,5 × 15 × 6,7 mm



FIX STEP notbro
55 × 8 × 10 mm



Bemærk:
Vores sortiment af terrasseplanker finder du på side 30-31.

MEGALITE

Stemningsfuld atmosfære

MEGALITE LED terrassespotter til udendørsområdet er et fint optisk supplement til megawood® terrasseplanker. De findes i størrelsen „Mini“ (Ø 34 mm) og „Maxi“ (Ø 60 mm) og kan begge fås i lysfarven blå og varmhvid. Med et energiforbrug på 0,4 watt (Mini) eller 0,9 watt (Maxi) er de meget økonomiske i brug. LED lyssystemet er forsynet med en skumringssensor, der tænder og slukker automatisk.

Undtagelse:
WAVE terrasseplanker barfod åben kan ikke udstyres med MEGALITE.

Produktprogram



MEGALITE LED terrassespot „Maxi“
Ø 60 mm; H: 30 mm; rustfrit stål V4A
lysfarver: varmhvid / blå
effekt/spænding: 0,9 W/12 V DC
lysmidlets tilslutningsledning: ca. 15 cm
med stik IP 68



MEGALITE LED terrassespot „Mini“
Ø 34 mm; H: 30 mm; rustfrit stål V4A
lysfarver: varmhvid / blå
effekt/spænding: 0,4 W/12 V DC
lysmidlets tilslutningsledning: ca. 15 cm
med stik IP 68



MEGALITE transformer
20 watt
til maksimalt 20 terrassespotter „Maxi“
eller 40 terrassespotter „Mini“



MEGALITE transformer IP 68
10 watt, til montering under
dækket til maksimalt 10 terrassespotter
„Maxi“ eller 20 „Mini“



MEGALITE tilslutningskabel
L: 1,5 m / 5 m / 10 m



MEGALITE fordeler
3 stk. / 5 stk.

Montering af MEGALITE



1. Åbningen til lampen skæres ud med en hulskærer Ø 37 mm (Mini) / Ø 63 mm (Maxi).

2. Montér spots maks. 5 cm væk fra en terrassestrø. Læg om nødvendigt en ekstra strø.


VIGTIGT

Læg kabelforbindelserne, så de er lettilgængelige. Brug MEGALITE transformeren IP 68 ved montering under dækket.

Ved terrasseplankerne WAVE kan MEGALITE LED terrassespotter kun anvendes ved overfladen „Standard“. På grund af den specielle overflade kan de ikke anvendes ved terrasseplankerne WAVE åben.

COMPACT FIX AFSKÆRMNINGEN

PRODUKT- OVERSIGT

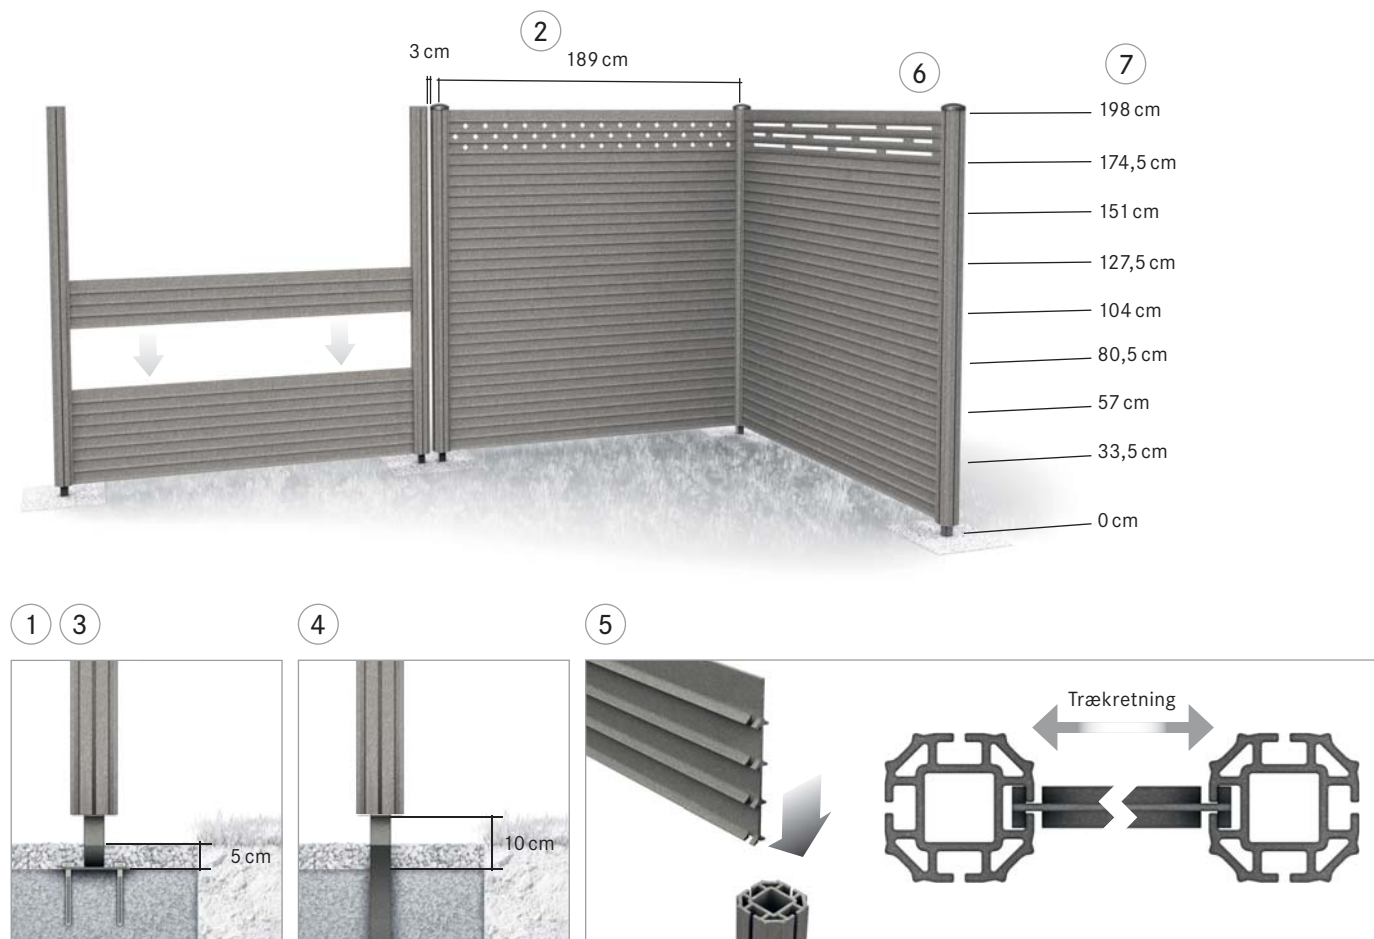

Monteringsforløbet

Underkonstruktion

- 1. Fundamentets bredde og dybde** skal udføres i henhold til de statiske krav og skal lægges frostfrit.
- Stolpernes centermål i et **afskærmningsfelt** er på 189 cm. Efter hver femte afskærmningsfelt skal der sættes en stolpe med en afstand på 12 cm centermål, herved opstår der en ekspansionsfuge på 3 cm. Læg allerede her mærke til, at afskærmningselementerne senere skal monteres under træk.
- Det **påskruede anker** el. **betonankret** skal anbringes sådan, at stolpens underlag mindst har en afstand på 5 cm til det påfyldte grus (eller jordbund) og 10 cm til overkanten på fundamentet. Undgå at megawood® afskærmningen har jordkontakt.

Montering

- Sæt **stolpen** på, indtil den er helt nede i holderen.
- Sæt **afskærmningsbrædder** med lamelhvælvingerne nedad ind i noten efter hinanden. Afskærmningsbrædderne skal monteres under træk på en sådan måde, at elementerne frit kan udvide sig.
- Sæt **stolpehætterne** på stolperne, om nødvendigt fastgøres de punktvis med siliconelim.
- Den **maksimalt afskærmningshøjde** med otte afskærmningsbrædder er på 198 cm. I afsnit på 23,5 cm kan højden tilpasses.

Afskærmningsbræt COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm




Designbræt rude COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm



Designbræt udsparring COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm



Stolpe COMPACT FIX
90 × 90 mm | L: 191 cm

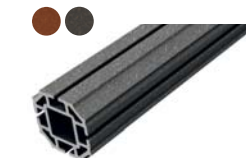

Påskruet anker COMPACT FIX
40 × 40 mm | L: 40 cm
(120 × 120 mm grundplade)
Udførelse: varmgalvaniseret



Betonanker COMPACT FIX
40 × 40 mm | L: 100 cm
Udførelse: varmgalvaniseret




Stolpehætte COMPACT FIX
Ø 105 mm
Udførelse: rustfrit stål



STANDARD AFSKÆRMNINGEN


PRODUKT- OVERSIGT

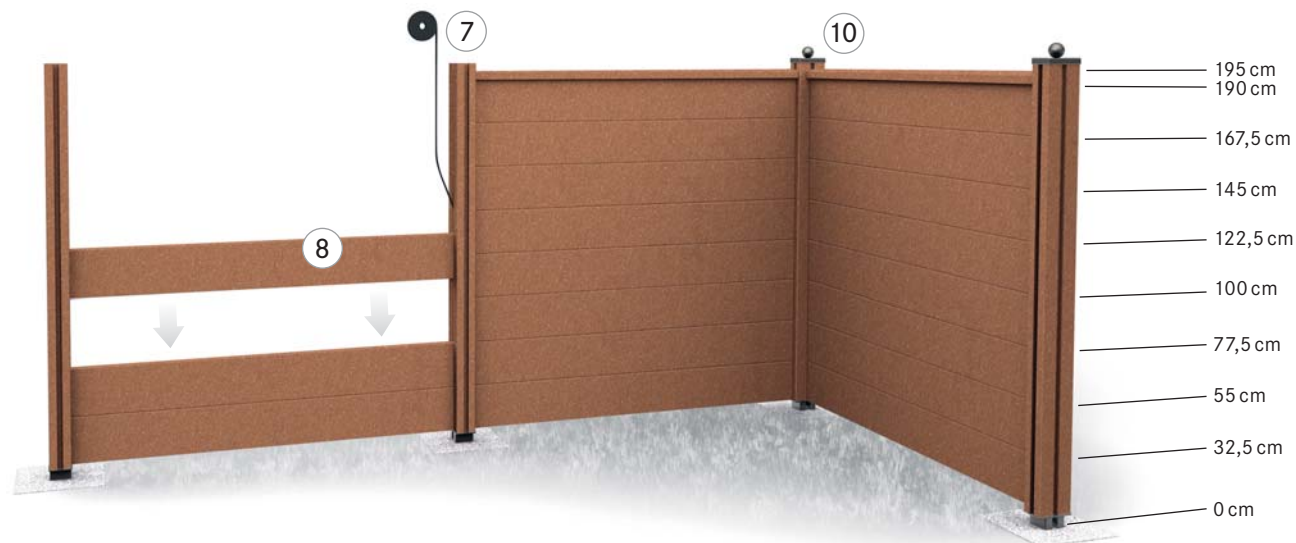


1 4




4 5

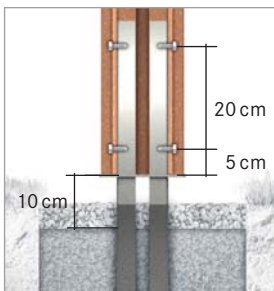


2

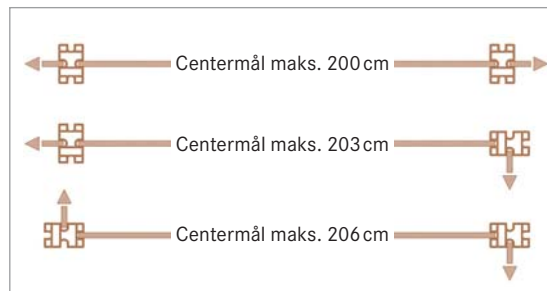

3

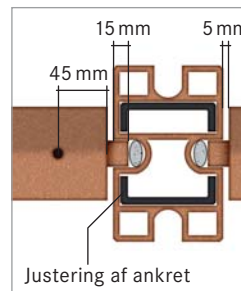

6 9

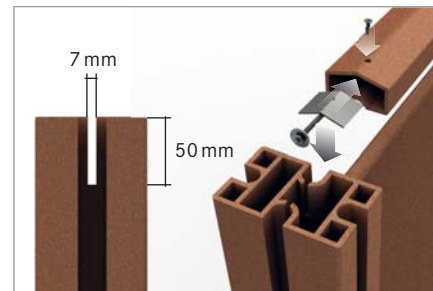

Monteringsforløbet

Underkonstruktion

- 1. Fundamentets bredde og dybde** skal udføres i henhold til de statiske krav og skal lægges frostfrit. Anbefaling: 40 × 40 cm og 80 cm dybde.
- Stolpernes maksimale centermål ved et lige **afskærmningsfelt** er på 200 cm. I et hjørne kan det være på op til 206 cm.
- Vær opmærksom på stolpernes position til **justeringen** af det påskruede anker/ betonankret.

- 4. Det påskruede anker el. betonankret** skal anbringes sådan, at stolpens underlag mindst har en afstand på 5 cm til det påfyldte grus (eller jordbund) og 10 cm til overkanten på fundamentet. Undgå at megawood® afskærmningen har jordkontakt.

Montering


- Til **fastgørelse af stolperne** tages hulafstandene fra fastgørelsesankret og overføres til stolperne. Derefter bores der huller i disse med et 12 mm metalbor og hullerne forsænkes. Stolpen sættes på ankret og monteres med rustfrie skruer.
- Til den senere fastgørelse af vægbeklædningen skal der saves en **slids** i noten foroven på stolpen med en bredde på 7 mm og en dybde på 50 mm.

- Lim **tætningsbåndet** ind i noten nedefra og helt til kort før slidsen, der er savet ind i noten. Dette udfylder senere stolpens fuge og fikserer afskærmningselementerne, sådan at afskærmningselementet frit kan udvide sig.
- Derefter skal **afskærmningsbrædderne** omgående sættes ind i stolpens not oppefra. Vær opmærksom på den samme monteringsretning (påtrykt pil i afskærmningens not).

- 9. Vægbeklædningen** afkortes 4 cm i forhold til afskærmningsbræddernes længde. Så skrues fastgørelsespladen sammen med vægbeklædningen. Herpå følger monteringen i den savede not og fastskruringen. Herved skal man være opmærksom på afstand på 20 mm mellem vægbeklædningens overkant og stolpens overkant.

- Sæt **stolpehætterne** på stolperne, om nødvendigt fastgøres de punktvis med siliconelim.

Afskærmningsbræt STANDARD
25 × 232 mm | L: 193 cm

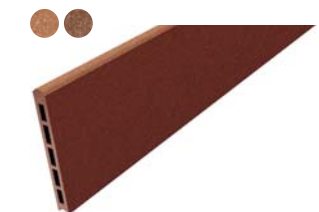

Stolpe STANDARD
100 × 160 mm | L: 190 cm



Vægbeklædning STANDARD
50 × 85 mm | L: 189 cm



Fastgørelsesplade STANDARD
til vægbeklædning, inkl. møtrikker
Udførelse: rustfrit stål



Påskruet anker STANDARD
85 × 93 mm | L: 40 cm
(220 × 160 mm grundplade)
Udførelse: varmgalvaniseret




Betonanket STANDARD
85 × 93 mm | L: 80 cm
Udførelse: varmgalvaniseret



Stolpehætte STANDARD
Pyntehætte med kugle
100 × 160 mm
Udførelser: rustfrit stål / galvaniseret



Stolpehætte STANDARD
Pyntehætte uden kugle
100 × 160 mm
Udførelser: rustfrit stål / galvaniseret



Tætningsbånd STANDARD
udvider sig op til 20 mm | L: 8 m
(på rulle)



TERRASSEPLANKER BARFOD


PRODUKTOVERSIGT

Lys brun

PREMIUM terrasseplanke barfod
21 × 145 mm
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm



PREMIUM terrasseplanke barfod
21 × 242 mm (Jumbo)
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

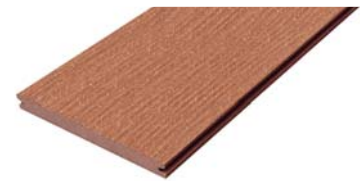

CLASSIC terrasseplanke barfod
21 × 145 mm
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm



CLASSIC terrasseplanke barfod
21 × 242 mm (Jumbo)
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm



WAVE terrasseplanke barfod
21 × 145 mm
L: 300 / 360 / 420 / 480 cm



Glat kantbræt
17 × 72 mm
L: 360 cm



TERRASSESTRØ
40 × 112 mm
L: 360 cm



Mørk brun



Grå



Lavabrun

PREMIUM PLUS terrasseplanke barfod
21 × 145 mm
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm



PREMIUM PLUS terrasseplanke barfod
21 × 242 mm (Jumbo)
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm



CLASSIC PLUS terrasseplanke barfod
21 × 145 mm
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm



CLASSIC PLUS terrasseplanke barfod
21 × 242 mm (Jumbo)
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm



Glat kantbræt
PREMIUM PLUS | CLASSIC PLUS
17 × 72 mm | L: 360 cm




TERRASSESTRØ
PREMIUM PLUS
40 × 112 mm | L: 360 cm



Skifergrå



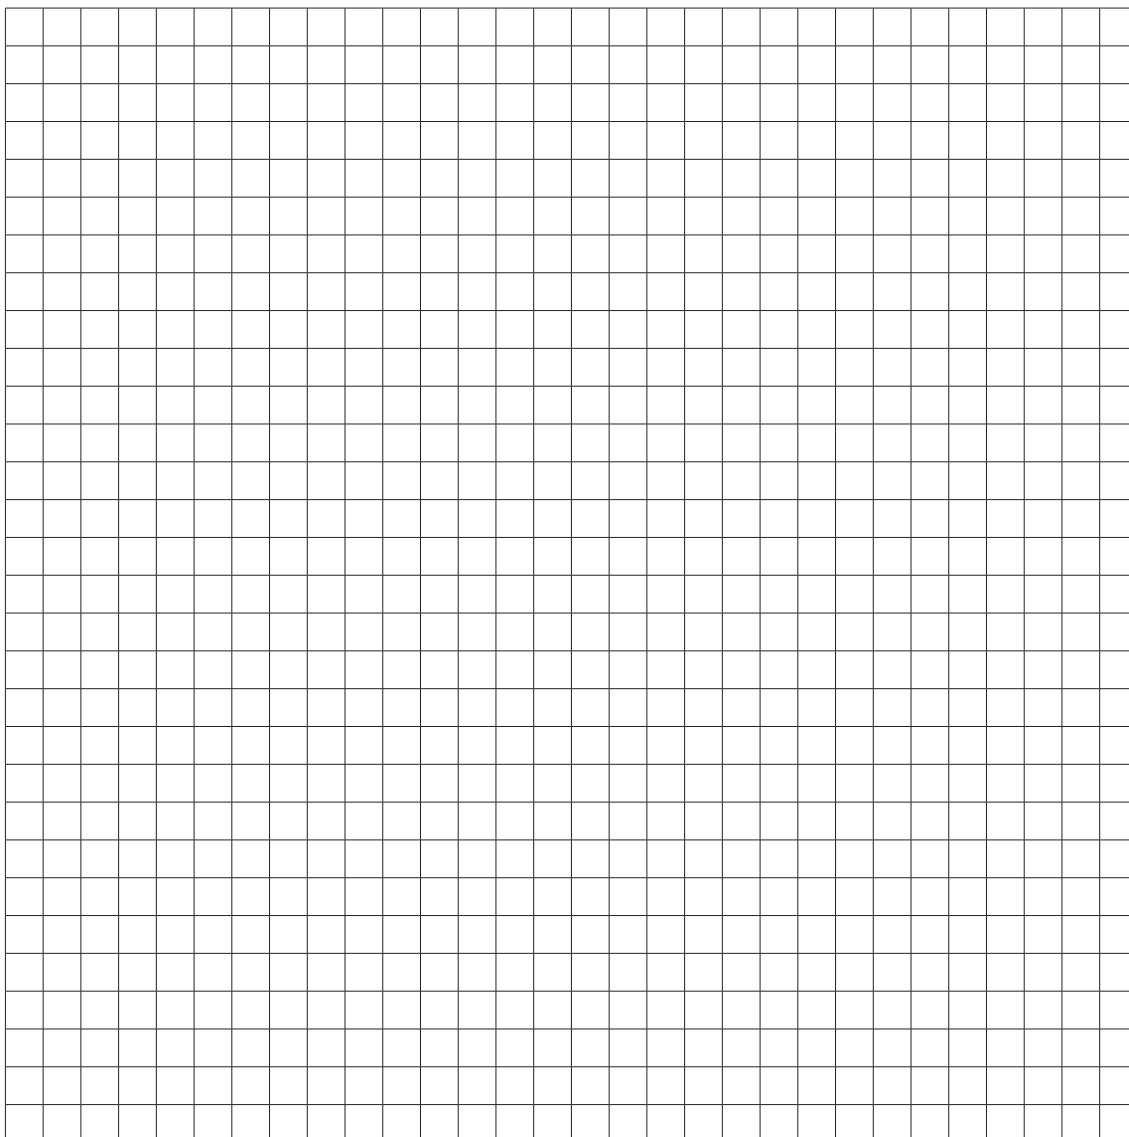

Yderligere informationer

Eksempler på udførelse og informative monteringsvideoer findes på internettet på www.megawood.com/dk



Din detailforhandler

KOLOFON

Udgivet af: NOVO-TECH GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germany

Tekst: NOVO-TECH GmbH & Co. KG, Aschersleben; LIO Design, Braunschweig **Koncept, layout & sats:** LIO Design, Braunschweig **Fotodokumentation:** Thomas Gasparini

Status: december 2013 Ændringer forbeholdt. Farver på fotografier og grafiske fremstillinger kan afvige af tekniske årsager ved trykningen. Druck 02.2014 | dänisch



4048533040533