

Lægningsvejledning

TRÆ

Segno
Fuldklæbning
Lægning

Før lægning

Vigtigt!

- Lægning af Segno kræver tømmerfærdigheder og skal udføres af erfarne gulvmontører.
- Du bør sikre dig, at lægningen udføres i overensstemmelse med de lokale sikkerheds-, byggebestemmelser og anvisninger.
- Pleje- og vedligeholdelsesanvisninger for hårdvoksolierede gulve findes på www.tarkett.com.

Lægnings- og opbevaringsbetingelser

Ved at fastklæbe staven på et gulvunderlag mindskes risikoen for, at trægulvet bevæger sig. Denne metode skal altid anvendes ved montering af Tarkett Segno.

- Undergulvet skal være jævnt, plant, fast og rent og tørt med en afvigelse på højst +/- 2 mm, målt på en 2.0 m retskinne, og i øvrigt overholde Gulvfakta fra Gulvbranchen.
- Gulvunderlag af beton skal være fri for revner og må ikke være skruk. Træbaserede plader (af f.eks. spåner eller krydsfiner) skal være godkendte og bærende undergulve. Må ikke monteres på svømmende pladeundergulve eller andre ikke faste underlag.
- At fastklæbe trægulvet på gulvunderlaget gør brugen af en traditionel fugtspærre umulig. For alternativer bedes du kontakte Teknisk Support hos Tarkett.
- For anvendelse af Tarkett Parketlim (i det følgende benævnt Parketlim MS og, om nødvendigt, Tarkett Primer tilpasset Parketlim (i det følgende benævnt MS Primer), er det meget vigtigt at kontrollere gulvunderlagets tilstand. Følg Tarketts brugsvejledning for at vælge de rette produkter og den rette mængde.
- For at forhindre negative indvirkninger fra fugt, skal rummet opvarmes og udluftes mindst 30 dage forud for lægningen for at opnå de rette klimatiske forhold. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge imellem 30% og 60% RF og temperaturen imellem 18°C og 23°C under lægningen.
- Hvis der benyttes gulvvarme, skal denne være slukket under lægningen. For nærmere oplysninger henvises til afsnittet Gulvvarme.
- Efter lægning må stuetemperaturen på ny være imellem 18°C og 25°C. Den relative luftfugtighed (RH) skal stadig ligge imellem 30% og 60% RF.
- For at undgå unødigt opfugtning bør lægningen af trægulve ske så sent i byggeprocessen som overhovedet muligt. Før lægningen skal bygningen være lukket permanent, og der skal være sat permanent varme på bygningen.
- Inden lægningen af gulvet skal fugtindholdet i underlaget kontrolleres. Kontrollen foretages i henhold til Gulvfakta, kapitel 2 (Fugtmåling). For opbevaring af Tarkett lamelparket gælder samme klimaforhold, som beskrevet ovenfor og aldrig direkte på/mod beton. Pakkerne må først åbnes umiddelbart før lægningen. Tarkett kan ikke drages til ansvar for fejlagtig opbevaring på byggepladsen.

Vigtig information til gulvmontøren

Alle dele af dette trægulv er blevet kontrolleret løbende igennem produktionsprocessen. Gulvets overflade er særligt undersøgt og kvalitetskontrolleret i overensstemmelse med vores specifikationer.

Hvis du bemærker en stav, der ikke lever op til den overordnede produktkvalitet og designet, så lad endelig være med at installere den. Vi refunderer nemlig kun uinstallerede stave med fejl.

Bemærk venligst, at hvis den defekte stav allerede er lagt, kan Tarkett ikke gøres ansvarlig for det endelige resultat. Er du i tvivl om en stavs kvalitet og design, er det vigtigt at

anmode om refundering før lægning af trægulvet.

Erstatningskrav vil ikke blive accepteret efter lægning af en defekt stav.

Værktøjer

Udover traditionelle værktøjer som hammer, håndsav, stiksav eller rundsav, målebånd, foldbar målestok, vinkelmåler, blyant, boremaskine og mejsel anbefaler vi at bruge Tarketts profilerede slagklods, Tarktool, Tarkett Limspartel, MS Primer og Parketlim MS.

Slagklodsen tjener til at beskytte stavenes kanter, når man banker dem sammen – brug aldrig et afskåret stykke træplanke som slagklods. Tarktool, Tarketts slagjern/parkethammer, gør det nemmere at få de yderste gulvstave på plads. Angående lim henvises til Limguiden nedenfor.

Fugtspærre

Det er ikke muligt at lægge en traditionel fugtspærre, når trægulvet fastklæbes på gulvunderlaget. Har du mistanke om fugt i gulvunderlaget, kan du bruge MS Primer som dampspærre samt Tarkett Parketlim, se venligst Limguiden nedenfor.

Bevægelsesfuge

Fastklæbning af staven på gulvunderlaget mindsker kravet til bevægelsesfugen langs vægge og faste genstande. En afstand på 4-5 mm imellem gulvet og faste genstande såsom vægge, dørtrin, rør, trapper, søjler, pejse, stengulve osv. skal skabes for at tillade produktets udvidelse.

Hvis der forefindes ekspansionsfuger i gulvunderlaget, eller hvis der er dilatationsfuger i gulvkonstruktionen, skal disse føres op gennem trægulvet.

Forberedelse af lægning

Da slidlaget består af én træstav kan selv mindre farvevariationer mellem staven opleves "urolige." Derfor bør stavende sorteres før lægning. Åbn flere pakker og sorter således, at farvevariationerne virker naturlige.

Limning

Fordel limen jævnt med en tandspartel. Limforbruget vil være ca. 1000-1200 g/m² afhængigt af gulvunderlagets absorbering, jævnhed og struktur. I tilfælde af meget absorberende overflader kan det være nødvendigt at "forsegle" med MS Primer. Dette skal gøres før påføring af limen. Overhold tørretiden på primeren før lim påføres. Primeren skal være helt tørt. Brug en tandspartel B13 til at fordele limen jævnt udover gulvunderlaget. Placer straks staven og tryk den fast ned i limen. Du skal sikre dig, at hver stav har en god limafsmitning på bagsiden. Kontroller limvedhæftningen og limafsmitningen løbende.

Under hele lægningen bør du tjekke, at limen binder korrekt, ved at banke let på plankernes overside: det må ikke lyde hult. Hvis uheldet er ude, skal pågældende område tynges ned med (f.eks.) sandsække eller andet tungt i 24 timer. Pas på, at de anvendte vægte ikke beskadiger gulvoverfladen. Bemærk at kun fuldklæbning godkendes. Vær dog opmærksom på, at der er regler for dette i Gulvfakta.

Vi anbefaler MS Primer og Parketlim MS til at lime Tarkett Segno-gulve. Følg Tarketts Limguide for yderligere detaljer.

Husk:

1. Påfør aldrig lim på et større område end det, du kan nå at montere, for at sikre at limen ikke bliver for tør.
2. Pas på at limen ikke presses op i rillerne på bagsiden af staven, når træet fastklæbes på gulvunderlaget.
3. Brug Tarketts profilerede slagklods (slagklods til nedlimning), der er særligt udformet til denne type lægning med henblik på at sikre, at hverken slagklods eller ham-

mer kommer i kontakt med limen, og for at forhindre beskadigelse af trægulvet.

4. Sørg for at stavene har fuld kontakt med limen og tyng om nødvendigt gulvet ned med vægte.
5. Når limen fordeles på en hård overflade såsom beton, risikerer limspartlen at blive hurtigt slidt. Hvis sliddet ses, skal du udskifte spartlen for at sikre en jævn fordeling af limen.

Typen af gulvunderlag

Tarkett Segno kan fastklæbes på underlag af beton, spånplader eller krydsfiner. I alle tilfælde skal gulvunderlaget være intakt, plant og tørt og skal opfylde de krav, der fremgår af afsnittet Lægnings- og opbevaringsbetingelser. Tjek gulvunderlag af beton ved at placere en retskinne på gulvet for at bestemme grundlagets jævnhed. Følg reglerne for opmåling iht. Gulvfakta. Brug et selvsnivellerende produkt til at oprette ujævnheder.

Gulvvarme

Opvarmningssystemet skal være sådan udformet, at det sikrer en jævn opvarmning af hele gulvet, og at temperaturen aldrig overstiger 27°C i nogen del af gulvoverfladen, hvilket også gælder under tæpper, skabe osv. Dette kræver et selvbeholdende elektrisk eller korrekt designet vandbåret gulvvarmesystem.

En dampspærre kræves altid ved gulvvarme (se afsnittet Fugtbarriere). Når varmen passerer igennem trægulvet, tørrer dette mere ud end ellers, hvilket kan forårsage små åbninger i træet under opvarmningen. Under lægningen skal der slukkes for varmen. Der må tidligst åbnes for varmen igen en uge efter lægningen er fuldstændt, og temperaturen skal langsomt og gradvist hæves til normaltemperatur i løbet af 3-4 dage.

For yderligere oplysninger henvises til de generelle retningslinjer for gulvvarme.

Beskyttelsesafdækning

Efter lægning og en eventuel efterfølgende behandling, skal trægulvet afdækkes for beskyttelse, hvis der er risiko for, at folk betræder gulvet, før det er klart til normal brug. Beskyttelsesafdækningen må ikke være fugtisolierende og må heller ikke misfarve gulvets færdige overflade. Hvis beskyttelsesoverdækningen blive liggende i længere tid, er der en risiko for, at gulvet vil blive uens bleget af sollys.

Tape må ikke klæbes direkte på trægulvet.

Husk:

Et trægulv består af organiske materialer, der enten lysner eller mørkner pga. sollys. Reaktionen varierer fra træsort til træsort, ligesom den tid, det tager, også varierer.

Limguide

1. Tarkett Primer er tilpasset Parketlim MS: MS Primer må kun anvendes som fugtspærre på permanent fugtsikre gulvunderlag og for at blokere for kapillært vand/fugt. MS Primer må ikke anvendes på gulvunderlag med permanent opstigende fugt og dampdiffusion. Ryst MS Primer grundigt før brug. Påføres jævnt med en malerrulle eller skumrulle, pas på sammenklumpninger. Hvis MS Primer anvendes som fugtspærre, skal produktet påføres på tværs og i to lag. Hvert lag skal danne et tyndt, sammenhængende lag. Den direkte fastklæbning skal udføres, når grunderen er tørret, men inden for 72 timer. Sørg for at primeren påføres jævnt og i den rigtige mængde. Følg anvisningen på dunken. Bemærk: Calciumsulfatbaserede (gips) produkter skal forbehandles mekanisk og støvsuges omhyggeligt i henhold til producentens specifikationer eller i henhold til de gældende standarder og anvisninger.
2. Tarkett Parketlim MS: Hvis gulvunderlaget er støvfrit, kan parketstavene pålimes direkte med Parketlim MS. Bemærk: Beton tilsat calciumsulfat skal forbehandles og støvsuges i henhold til producentens anvisninger eller de relevante standarder.

Beregn ca. 1000 g lim/1 m² ± 200 g afhængigt af gulvunderlaget.

Dette diagram indeholder informationer om, hvorvidt brug af MS Primer er nødvendig.


Gulvunderlaget skal være plant, fast, rent, tørt og støvfrit.

Beskrivelse	Tarkett Parketlim MS	Tarkett Primer tilpasset Parketlim MS
Varenummer	8790109	8790108
Ny beton, i overensstemmelse med standard. Restbyggefugt op til max. 85% RF	X	2 x (100-150g/lag/m ²) Fugtspærre
Gammel beton uden gamle limrester. Porefugtindhold op til max. 85% RF	X ¹	1 x (100-150g/m ²)
Gammel beton m. faste limrester, fast overflade. Porefugtindhold op til max. 85% RF	X ¹	1 x (100-150g/m ²)
Beton med gulvvarme med højt fugtindhold, op til max. 85% RF	X ²	2 x (100-150g/lag/m ²) Fugtspærre
Spånplade i overensst. med standard, støvfri	X	
Gammel spånplade med faste limrester	X ¹	1 x (100-150g/m ²)
Keramiske fliser	X ³	2 x (100-150g/layer/m ²) Fugtspærre

X¹ = Oven på et lag MS Primer.

X² = Oven på to lag MS Primer.

X³ = fjern gamle lag af rensningsmidler, fedt, olie osv. Rens overfladen grundigt. Lakerede overflader skal slibes, før de kan limes.

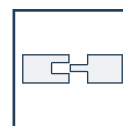

T&G



Hårdvoks-
olie




www.realwood.eu

LÆGNINGSVEJLEDNING



VENSTRE- og HØJRE-stave

Sildebensmønstrret kræver VENSTRE- (V) og HØJRE- (H) stave (bemærk venligst, at VENSTRE- og HØJRE-stave leveres i separate pakker med forskellige materiale-koder). Du kan identificere stavenes orientering ved at anbringe begge stave med slidlaget vendt opad og den korte siderille vendt imod dig. VENSTRE-staven kan genkendes ved, at den lange tunge/fer sidder i venstre side, hvorimod den på HØJRE-staven sidder i højre side.

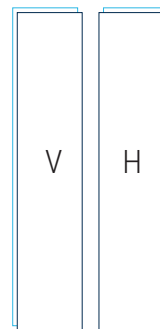


Metode 1

1. Tjek at startvæggen er lige og i ret i forhold til gulvets midterlinje. Hvis væggen ikke er ret fastsættes en startlinje, som mønstret kan synkroniseres med. Aftegn midterlinjen på gulvunderlaget.
2. Placer starttrekanterne langs startvæggen og centrer omkring midterlinjen. Hvis startvæggen ikke er vinkelret på rummets midterlinje, skal trekanterne justeres. Læg yderligere to rækker og aftegn en skæringslinje på plankerne (f.eks. vaterpas med blyanten).
3. Adskil trekanterne og tilskær hver planke.

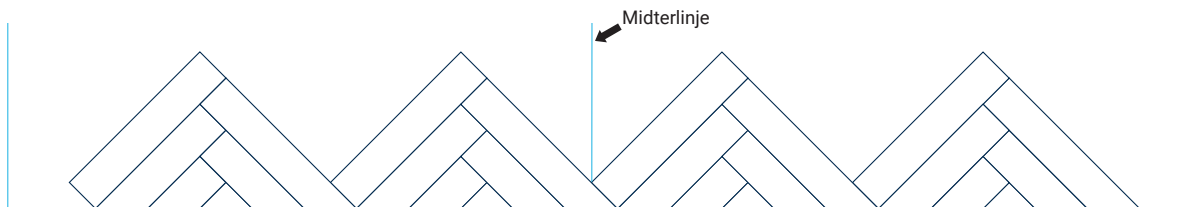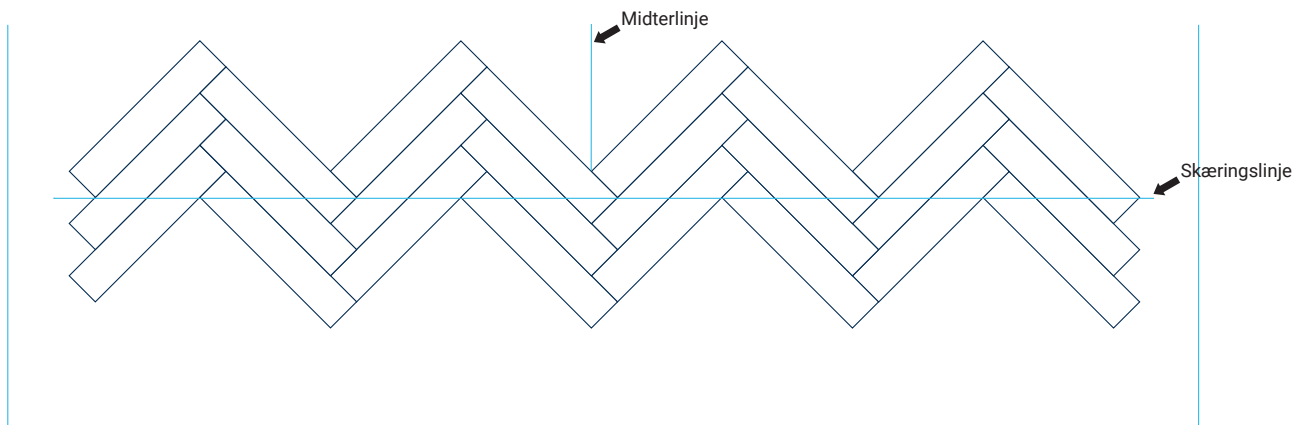




4. Påfør Parketlim MS på gulvunderlaget.
5. Før limen tørrer, lægges elementerne ved siden af væggen. Brug afstandskiler til at efterlade en bevægelsesfuge for udvidelse på 4-5 mm. Det er vigtigt, at afstandskilerne bliver liggende under hele lægningen. Du skal sørge for at have en ret hjørnelinje under lægningen. Juster om nødvendigt.
Tip: Lad det tørre i et par timer, så resten af rækkerne er lettere at lægge uden risiko for, at de rykker sig, når de efterfølgende stave bankes på plads.

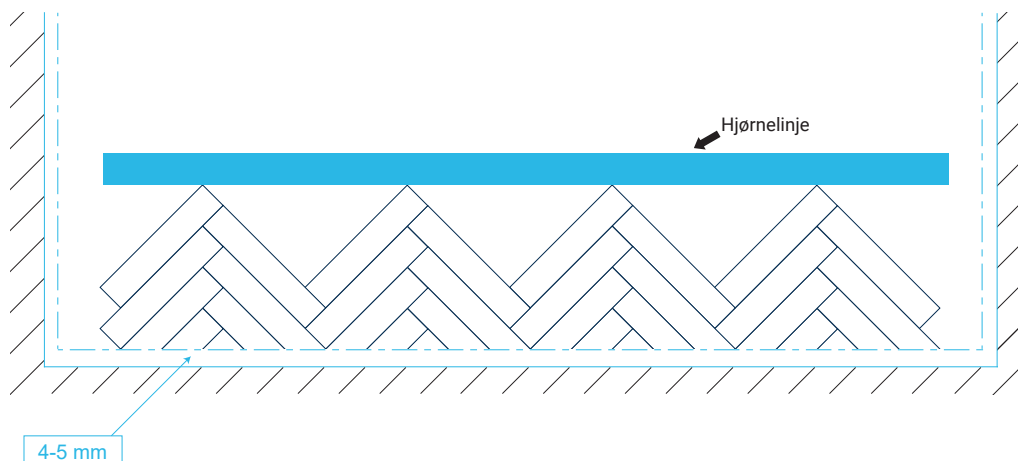

6. Dette gentages ved hver tredje plankerække.


Metode 2

1. Udkær et kvadratisk startbræt.
2. Afmål og aftegn rummets midterlinje og en ekstra linje 42 mm til højre for midterlinjen (ill. 1).
3. For at kunne lægge sildebensmønsteret fuldstændigt retlinet skal du bruge en vinkel, hver gang du påbegynder en ny række. Fastgør midlertidigt vinklen på gulvunderlaget nøjagtigt efter styrelinjen, og start lægningen (ill. 1)
4. Fordel Parketlim MS på gulvunderlaget, og læg plankerne, før limen tørrer.
5. Brug Tarketts profilerede slagklods til at banke plankerne på plads.
6. Bank første række sammen ved hjælp af styrelinjen. Det er vigtigt, at rækken er fuldstændigt retlinet (ill. 2).
7. Når den første dobbeltrække er lagt, anbringes vinklen fra udgangspunktet på den sidste planke, hvor tredje række er lagt (ill. 3). Fortsæt på samme måde indtil hele gulvet er lagt.
8. Efterlad en bevægelsesfuge for udvidelse på 4-5 mm imellem væggen og det lagte gulv. Det er vigtigt, at afstandskilerne bliver liggende under hele lægningen.

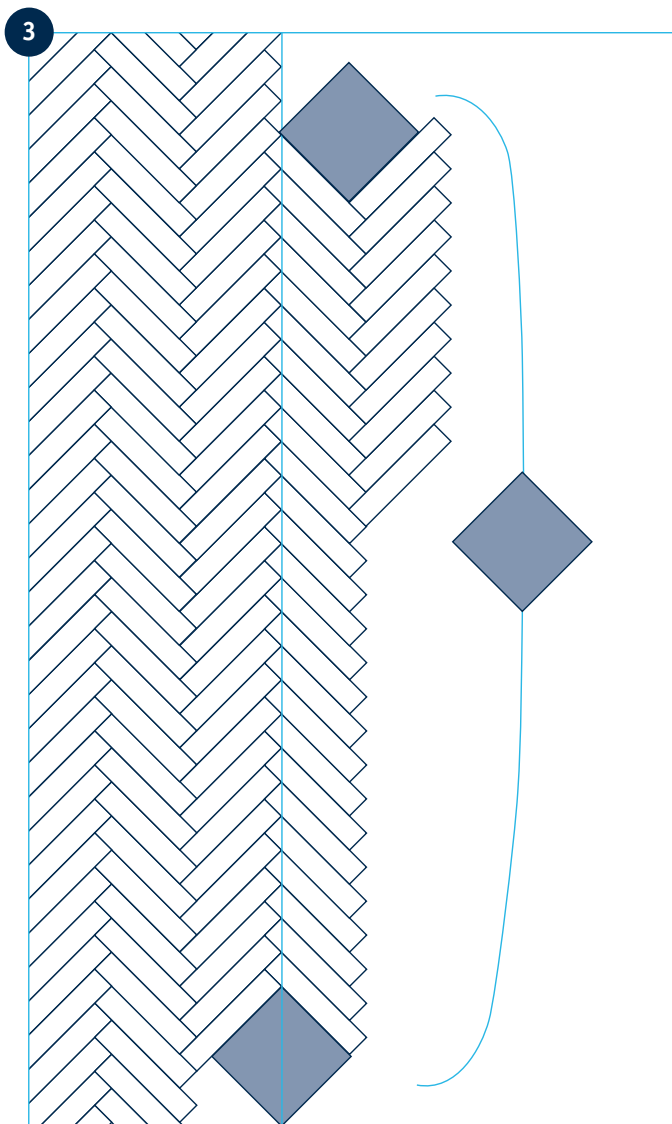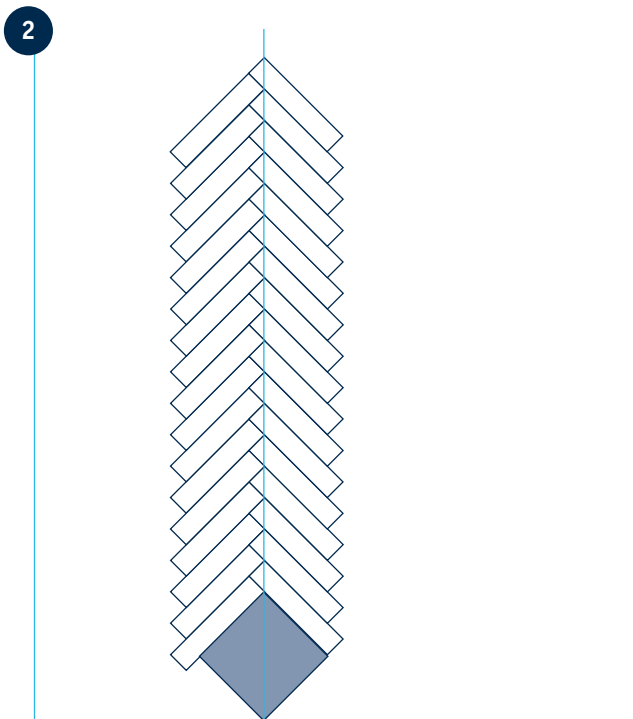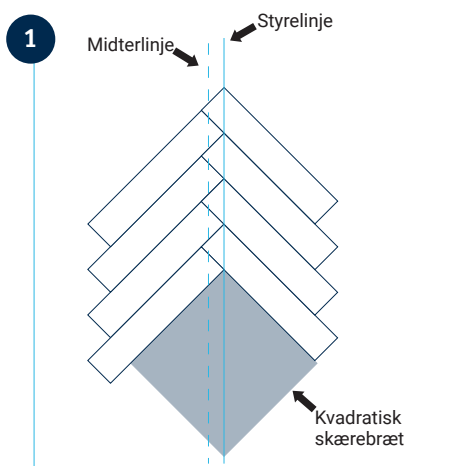


ANDRE MØNSTRE


Det er også muligt at lægge produktet i andre mønstre end sildeben. Du kan finde eksempler nedenfor. Bemærk venligst, at ikke alle mønstre kræver samme antal venstre- og højre-stave.

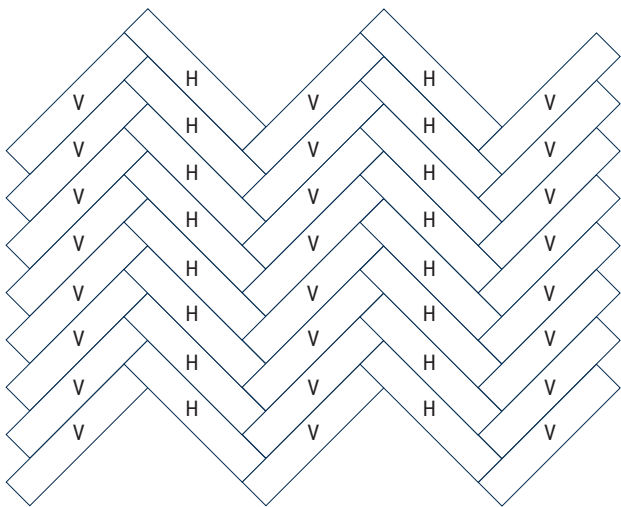


Sildeben

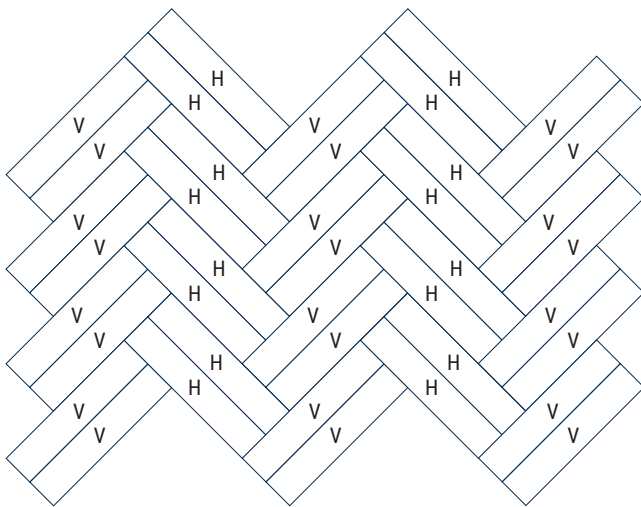

Dobbelt sildeben

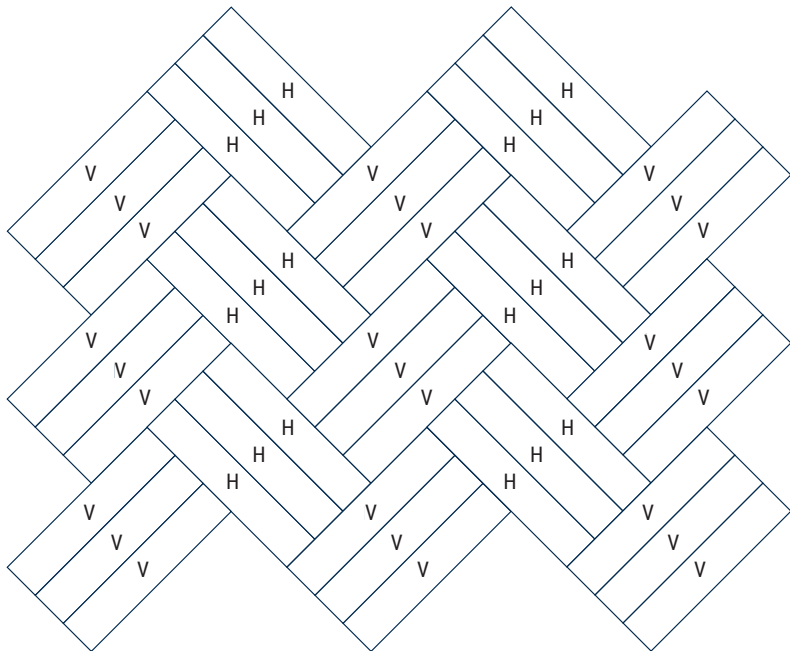

Tredobbelt sildeben

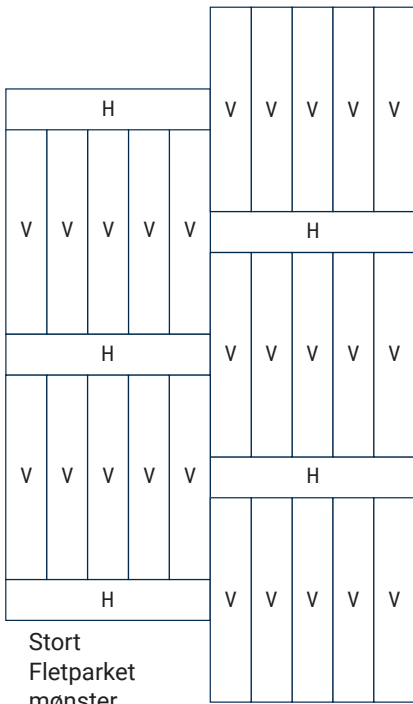

Stort
Fletparket
mønster

V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V

Stack Bond

V	V	V	V	V	H				
					H				
					H				
					H				
					H				
H					V	V	V	V	V
H									
H									
H									
H									

Kvadratmønster